Руководство по эксплуатации

Panasonic

Радиотелефон 900 МГц с автоответчиком

UNITRADE

ЛИДЕР НА РЫНКЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

UNIVERSAL TRADING CORPORATION

Более 800 наименований радиотелефонов, телефонов, мини-АТС, копирователей, факсов, плейеров, диктофонов, фотоаппаратов, антирадаров, компьютеров Notebook и другой техники для офиса и дома!

Наш адрес: Украина, Киев-1, Ул. Институтская 1, Октябрьский дворец
Тел.: (044) 228-6831; 228-6593; 228-3920; 228-4691; 228-4827
Филиалы: *магазин "СЕРГО", ул. Лебедева-Кумача, 7 Тел.: (044) 241-8011*
магазин по ул. Красноармейская, 81-а. Тел.: (044) 252-8989; 252-9090; 252-9191
Печерский торговый центр: ул. Суворова, 4. Тел.: (044) 254-2898
Магазин: Киев, ул. Малышко 4-е (напротив "Детского мира"). Тел.: (044) 239-5599

Модель:
KX-TC1851
KX-TC1861
KX-TC1871

Зарядите батарею перед началом эксплуатации согласно инструкции

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Для снижения риска возгорания или поражения током, прочитайте и следуйте приведенным ниже инструкциям.

1. Используйте только указанные аккумуляторные батареи.
2. Не бросайте батарею (батареи) в огонь. Элемент может взорваться. Выбрасывайте батареи в соответствии с местным законодательством.
3. Не открывайте или не ломайте батарею (батареи). Выделившийся электролит является едким, и может повредить глаза или кожу. При проглатывании, он может привести к отравлению.
4. Особое внимание при обращении с аккумуляторными батареями следует обратить на то, чтобы не закорачивать батарею токопроводящими материалами, такими как кольца, браслеты и ключи. Батарея или проводник могут перегреться, и это приведет и ожогам.
5. Заряжайте батарею (батареи), входящее в комплект данного устройства или идентичные им, только в соответствии с инструкциям и ограничениями, приведенными в данном руководстве.

УСТАНОВКА:

1. Никогда не подключайте телефонные провода во время грозы.
2. Никогда не устанавливайте телефонные розетки во влажных местах, если данная розетка не разработана специально для таких мест установки.
3. Никогда не дотрагивайтесь до оголенных телефонных проводов или контактов до тех пор, пока телефонная линия не отсоединена от интерфейса телефонной сети.
4. Будьте осторожны при установке или изменении телефонных линий.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ЛЮБОГО ТИПА ВЛАГИ.

Перед началом эксплуатации

Пожалуйста, вдумчиво прочитайте правила безопасности, приведенные на страницах 80—81 перед началом эксплуатации.

Благодарим Вас за приобретение радиотелефона Panasonic.

Функции идентификации звонящего абонента (Caller ID) и визуализация идентифицированного абонента при удержании поступившего звонка Visual Call Wating ID (Call Wating ID) будут работать только в том случае, если Ваша телефонная компания предоставляет такие услуги. После заключения договора с телефонной компанией о предоставлении услуги по идентификации звонящего абонента, на дисплее Вашего аппарата будет отображаться фамилия (имя) звонящего абонента и его телефонный номер. При заключении договора о предоставлении дополнительной услуги по удержании поступившего во время разговора нового вызова, на дисплее будут отображаться фамилия второго звонящего Вам абонента и так же его телефонный номер.

Приклейте Вашу квитанцию о покупке здесь

Для будущих обращений

Серийный номер _____ Дата приобретения _____
(расположен на нижней части корпуса устройства)

Название и адрес организации-дилера_____

Комплектация

❑ Адаптер переменного тока (стр. 14) 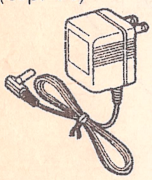 один	❑ Телефонный кабель (стр. 14)  один	❑ Адаптер для крепления на стене (стр. 73).  один	❑ Зажим для крепления на ремне (стр. 74) один

❑ Крышка для трубки-телефона (стр. 13) один	❑ Аккумуляторная батарея (стр. 13) 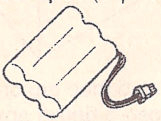 один	Держатель трубки-телефона (стр. 73) 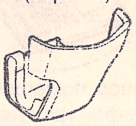 один

Примечание:

- Некоторые рисунки в данной инструкции являются схематичными и немного отличаются от изображения реального аппарата.

Для лучшего качества связи

Подзарядка батареи

Для питания переносной трубки-телефона используется подзаряжаемая Ni-Cd (никель-кадмиевая) аккумуляторная батарея. Установите эту батарею и дайте ей возможность заряжаться беспрерывно в течение **6 часов** перед началом эксплуатации.

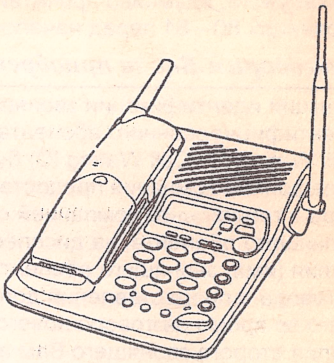

Место размещения базового блока

Звонки передаются между базовым блоком и трубкой-телефоном посредством радиоволн. **С целью достижения максимального рабочего расстояния и работы без шумовых помех** рекомендуется разместить базовый блок следующим образом.

Вдали от таких электрических приборов, как телевизор, радиоприемник или персональный компьютер.

На самом **высоком центральном** месте вдали от препятствий таких как стены.

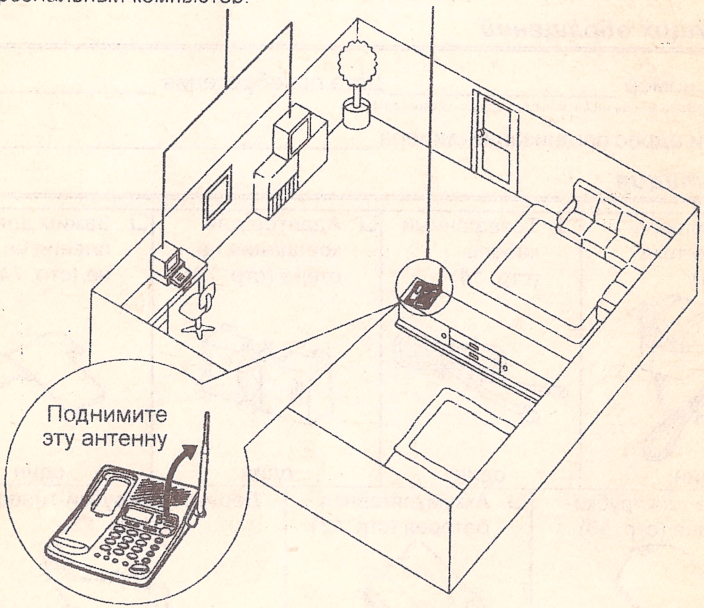

- Если в данном помещении используется более одного радиотелефона и ваша трубка-телефон находится вблизи базового блока другого радиотелефона, то в трубке могут быть слышны шумовые помехи. В этом случае отойдите от базового блока другого радиотелефона и приблизьтесь к базовому блоку вашего телефона.

СОДЕРЖАНИЕ

Перед началом эксплуатации ... 1
Комплектация ... 1
Для лучшего качества связи ... 2
Подзарядка батареи ... 2
Место размещения базового блока ... 2
Расположение элементов управления ... 5
Носимая трубка-телефон ... 5
Базовый блок KX-TC1871 ... 6
Базовый блок KX-TC1861 ... 8
Базовый блок KX-TC1851 ... 9
Дисплеи ... 9
Замена аккумуляторной батареи ... 13
Подготовка аппарата к работе ... 14
Подключение ... 14
Установка аккумуляторной батареи в трубку-телефон ... 15
Заряд аккумуляторной батареи ... 15
Режим ожидания (Stand-by) ... 16
Программирование режима набора ... 16
Программирование режима линии ... 17
Программируемые функции ... 18
Включение функции Auto Talk ... 19
Регулировка громкости звонка на трубке-телефоне ... 19
Регулировка громкости звонка на базовом блоке (для KX-TC1871/KX-TC1861) ... 20
Подготовка автоответчика к работе (для KX-TC1871) ... 21
Приветственное сообщение ... 21
Подсоединение параллельного телефона ... 22
Краткое описание процедуры программирования функций автоответчика ... 23
Установка времени и дня недели ... 23
Программирование длительности записи входного сообщения ... 25
Программирование количества звонков ... 26
Как позвонить ... 27
Осуществление внешних звонков при помощи трубки ... 27
Осуществление внешних звонков при помощи базового блока (для KX-TC1871/KX-TC1861) ... 28
Одновременный набор с помощью клавиатуры базового блока и трубки-телефона (для KX-TC1871/KX-TC1861) ... 30
Как ответить на телефонный звонок ... 30
Как ответить на телефонный звонок, используя трубку ... 31
Как ответить на телефонный звонок с базового блока (для KX-TC1861/KX-TC1871) 31
Автоматизированный набор номеров (для KX-TC1861) ... 31
Занесение телефонных номеров в память ... 31
Набор телефонного номера из памяти ... 32
Идентификация звонящего абонента (Caller ID) ... 32
Использование списка абонентов (Caller List) ... 35
Просмотр списка абонентов (Caller List) ... 35
Обратный звонок абоненту, используя список звонивших абонентов ... 36
Корректировка телефонных номеров абонентов ... 36
Занесение информации из списка звонивших абонентов в электронный справочник ... 38
Стирание информации в списке звонивших абонентов ... 39

Прямой набор телефонного номера ... 40
Запоминание номера прямого набора ... 40
Как позвонить, используя номер прямого набора ... 41
Использование электронного справочника ... 41
Занесение телефонных номеров в электронный справочник ... 42
Как вводить имена и символы ... 43
Поиск записей в электронном справочнике ... 45
Набор номера, используя электронный справочник ... 47
Редактирование записей в электронном справочнике ... 48
Стирание записей в электронном справочнике ... 49
Внутренняя связь (интерком) (для KX-TC1861/KX-TC1871) ... 49
Вызов базового блока с трубки-телефона ... 49
Вызов трубки-телефона с базового блока (локатор трубки) ... 50
Переадресация внешнего вызова используя интерком ... 50
Услуги голосовой почты (Voice Mail) (для KX-TC1861/KX-TC1851) ... 51
Программирование номера доступа к системе голосовой почты ... 51
Программирование тонального сигнала голосовой почты ... 52
Прослушивание сообщений голосовой почты ... 53
Специальные функции ... 54
Автоматическая установка кода безопасности ... 54
Для тех, кто пользуется услугой ожидания вызова ... 54
Если ваш аппарат подключен к мини-АТС ... 55
Временное переключение в тональный режим набора (TONE) ... 55
Кнопка FLASH ... 55
Локатор трубки (для KX-TC1851) ... 56
Функции автоответчика (для KX-TC1871) ... 57
Предварительная подготовка аппарата для ответа на вызова ... 57
Прослушивание записанных сообщений (для KX-TC1871) ... 58
Прослушивание только новых сообщений ... 58
Прослушивание всех записанных сообщений ... 58
Прослушивание сообщений с помощью трубки-телефона ... 59
Стирание сообщений (для KX-TC1871) ... 59
Вызов пейджера (для KX-TC1871) ... 60
Занесение в память номера пейджера ... 60
Занесение в память номера пейджера 1-800 ... 61
Занесение в память домашнего телефонного номера ... 62
Программирование режима вызова пейджера ... 63
Установка аппарата для вызова пейджера ... 64
Дистанционное управление автоответчиком с кнопочного тонального телефона (для KX-TC1871) ... 65
Программирование дистанционного кода ... 66
Голосовое меню ... 67
Перечень операций прямого дистанционного доступа ... 69
Дистанционное управление автоответчиком посредством трубки-телефона (для KX-TC1871) ... 71
Краткий обзор операций ... 71
Крепление аппарата на стене ... 73
Использование зажима для крепления на ремне ... 74
Использование микротелефонной гарнитуры, приобрет. дополнительно ... 74
Перед тем как обратится за помощью ... 76
Правила безопасности ... 79

Расположение элементов управления

Носимая трубка-телефон

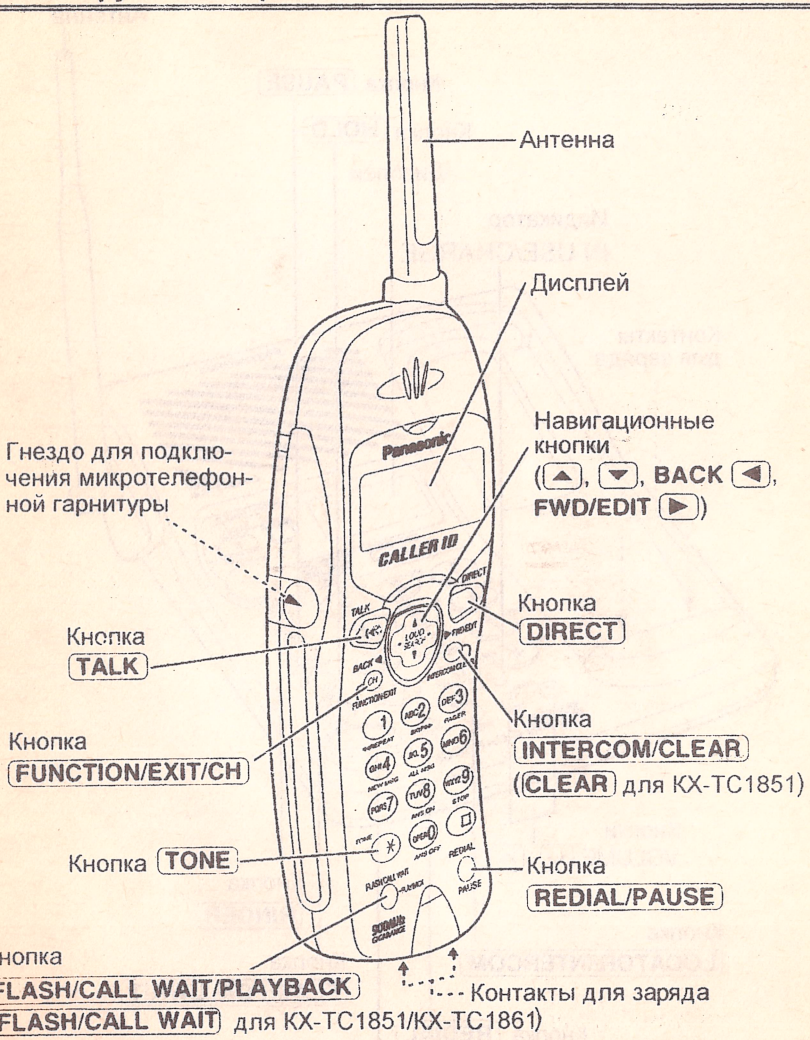

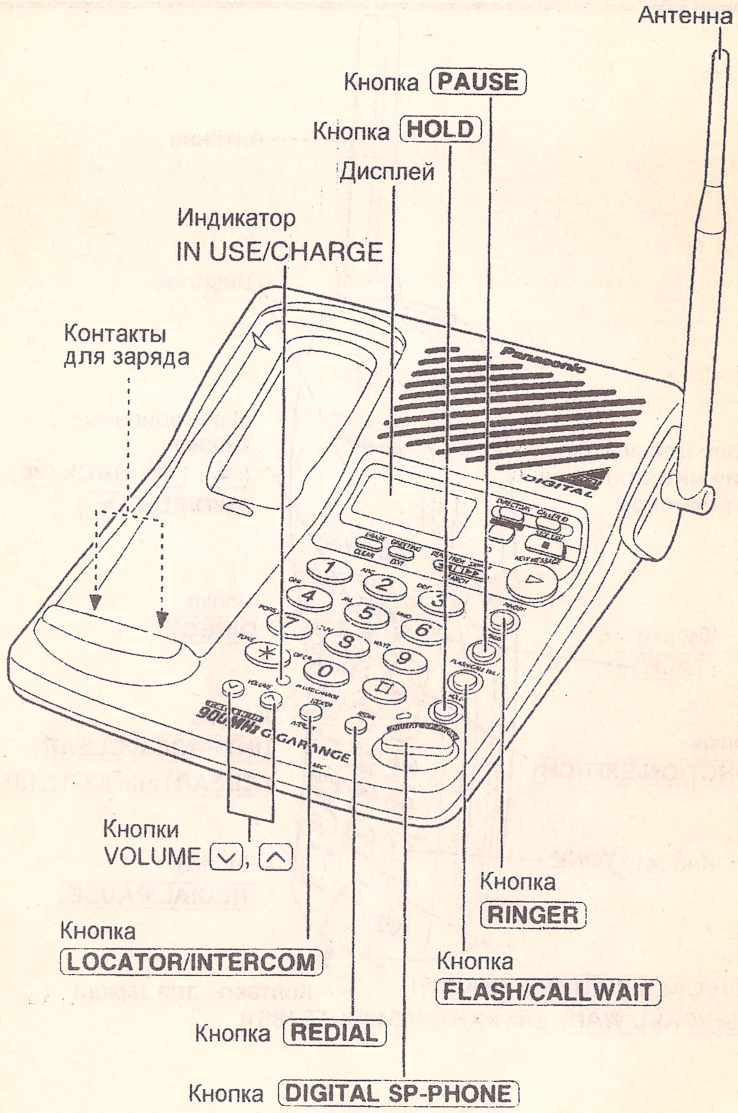
Антенна
Кнопка PAUSE
Кнопка HOLD
Дисплей
Индикатор
IN USE/CHARGE
Контакты
для заряда
Кнопки
VOLUME ⌄, ⌃
Кнопка
RINGER
Кнопка
LOCATOR/INTERCOM
Кнопка
FLASH/CALLWAIT
Кнопка REDIAL
Кнопка DIGITAL SP-PHONE

Кнопка CALLER ID
Кнопка DIRECTORY
Кнопка SKIP/FF
Кнопка REPEAT/REW
Кнопка GREETING/EDIT
Кнопка ERASE/CLEAR
Кнопка STOP/EXIT
Кнопка NEW MESSAGE
Микрофон
Кнопка TONE
Кнопка и индикатор ANSWER ON

Антенна
Индикатор CALLER ID
Индикатор VOICE MAIL
Кнопка TONE
Кнопка VOICE MAIL
Кнопка AUTO/PROGRAM
Кнопка FLASH/CALL WAIT
Кнопка HOLD/RINGER
Контакты для заряда
Кнопки VOLUME ⌄, ⌃
Кнопка и индикатор DIGITAL SP-PHONE
Индикатор IN USE/CHARGE
Кнопка REDIAL/PAUSE
Кнопка LOCATOR/INTERCOM
Микрофон

Базовый блок KX-TC1851

Дисплеи

На дисплеях отображается (у аппарата KX-TC1871 имеется дисплей у трубки-телефона и у базового блока) отображается информация и указания к работе. Варианты информационных сообщений, отображаемых на дисплеях, приведены далее.

Дисплей трубки-телефона

No items stored	Отсутствуют записи в списке звонивших абонентов или в электронном справочнике (в зависимости от контекста работы).

TINA ROBINSON 1-000-222-3333	При поступлении внешнего вызова на дисплее отображается имя (фамилия) звонящего абонента и его телефонный номер после того, как прозвучит первый звонок.
JACK SMITH 1-222-333-4444 11:20A JAN.12 ×3	В данном случае на дисплее отображается запись из списка звонивших абонентов, состоящая из: имени (фамилии) абонента, номера его телефона, времени и даты последнего поступившего от этого абонента вызова (напр., 12 января в 11-20 утром) и количество поступивших от него же вызовов (напр., 3 вызова).
Ann 1234567890	На дисплее отображается запись из встроенного электронного справочника. В данном случае на дисплее отображается хранящийся в этом справочнике телефонный номер и имя (фамилия абонента).
NANCY BROWN 1-000-222-3333 ----Waiting-----	Во время разговора с одним абонентом Вам звонит второй. Информация об этом (втором) абоненте отображается на дисплее (стр. 54).
Recharge battery [▮]	Требуется подзарядить аккумуляторную батарею. Вставьте трубку-телефон в предназначенную для нее нишу базового блока с целью подзарядки аккумуляторной батареи.
12 new calls [▮▮▮]	На дисплее отображается количество новых вызовов и уровень заряда аккумуляторной батареи если трубка-телефон лежит на базовом блоке.
12 new calls ▼▲ ▶=Directory	На дисплее отображается количество новых (еще не просмотренных) вызовов после того, как была нажата кнопка ▲ или ▼ в случае, когда трубка-телефон не лежит на базовом блоке. Для поиска записей начиная с наиболее недавних вызовов, нажмите ▼. Для поиска записей, начиная с наиболее давних, нажмите ▲. Для перехода в режим просмотра электронного справочника, нажмите **FWD/EDIT** ▶ (кнопка Directory).
Talk 01-06-35 [▮▮▮]	Во время разговора на дисплее отображается длительность текущего разговора (напр., 1 час, 6 минут и 35 секунд). Кроме того, на дисплее будет отображаться уровень заряда аккумуляторной батареи.
✉ Voicemail	Для **KX-TC1861/KX-TC1851**: На дисплее отображается что записано (записаны) сообщения голосовой почты (стр. 51).

Paging Press INTERCOM	Для **KX-TC1861**: Трубка-телефон вызывается с базового блока (стр. 49).
Intercom 00-00-07 [▮▮▮]	Для **KX-TC1861**: Базовый блок и трубка-телефон находятся в режиме внутренней связи (интеркома) (стр. 49).
Intercom hold 00-01-12 [▮▮▮]	Для **KX-TC1861**: Внешний вызов был переведен в режим удержания пользователем трубки-телефона в режиме внутренней связи (интеркома). Для того, чтобы снять вызов с удержания, нажмите **TALK** или **DIGITAL SP-PHONE**.
No link to base. Place on cradle and try again.	Отсутствует связь между трубкой-телефоном и базовым блоком. Вставьте трубку-телефон в предназначенную для нее нишу базового блока и попытайтесь снова.
Please lift up and try again	Была нажата кнопка ▲, ▼, **BACK** ◀ или **FWD/EDIT** ▶ в то время, когда трубка-телефон находилась на базовом блоке. Поднимите трубку и нажмите требуемую кнопку снова.
Ringer off	При отключении громкости звонкового генератора (OFF), сообщение «Ringer off» будет мигать в течение приблизительно 45 секунд до того, как аппарат возвратится в режим ожидания.
🕮 Directory full	Данное сообщение выводится на дисплей при попытке занести информацию в электронный справочник в то время если он уже полностью заполнен. Для стирания других записей этого справочника обратитесь к стр. 49.
Not available	Данное сообщение появляется когда аппарат не находится в режиме ожидания и была нажата кнопка ▲, ▼, **BACK** ◀ или **FWD/EDIT** ▶.
Answering system setting. See base unit.	Аппарат находится в режиме программирования параметров автоответчика (стр. 23).

Remote operation	Пользователь при помощи трубки-телефона дистанционно управляет автоответчиком.
Save error	При занесении информации в электронный справочник была произошло исчезновение связи между трубкой-телефоном и базовым блоком. Приблизьтесь к базовому блоку и попытайтесь снова.

Дисплей базового блока (для KX-TC1871)

SUN 12:00AM 5 new calls 10 messages	В режиме ожидания, на дисплее отображается текущий день недели, время, количество новых (еще не просмотренных вызовов) и записанных сообщений (Напр., поступило 5 новых вызовов и записано 10 сообщений).
SUN 12:00AM 0 message	При необходимости регулировки внутренних часов аппарата мигает сообщение о дне недели и текущем времени а также мигает значок "🕘". Установите правильное время и день недели.
5 new calls <<=Old >>=New	Информация такого вида будет отображаться на дисплее если была нажата кнопка **CALLER ID**. Для поиска записи в списке звонивших абонентов начиная с наиболее недавних вызовов, нажмите **SKIP/FF** (кнопка New). Для поиска записей, начиная с наиболее давних, нажмите **REPEAT/REW** (кнопка Old).
Greeting record Recording error	Была допущена ошибка при записи Вашего приветственного сообщения. Запишите его еще раз (стр. 21).
Greeting check 00-12	Воспроизводится записанное пользователем приветственное сообщение (стр. 21). На дисплее отображается прошедшее с начала его воспроизведения время.
NANCY BROWN 1-000-222-3333 - Answering -	Встроенный автоответчик записывает сообщение абонента (стр. 57). Сообщение «-Answering-» мигает на дисплее.
SUN 12:00AM 5 new calls Message full	Если память для записи входящих сообщений израсходована полностью, то на дисплее будет мигать сообщение «Message full» («*Память переполнена*»).

PAGER SUN 12:00AM 5 new calls 10 messages	Включен режим вызова пейджера (ON) (стр. 64).
SUN 12:00AM Ringer off 10 messages	Выключена громкость звонка базового блока (OFF) (стр. 20)
Handset in use	Данное сообщение будет выводится на дисплей в том случае, когда кто-то пользуется трубкой-телефоном (например для ответа на вызов или осуществления вызова, просмотра списка звонивших абонентов или электронного справочника, прослушивания сообщений и т.д.).

Замена аккумуляторной батареи

Если на дисплей выводится сообщение "Recharge battery" и/или мигает значок [▮] после того, как аккумуляторная батарея была полностью заряжена, то замените ее на новую Panasonic HHR-P508.

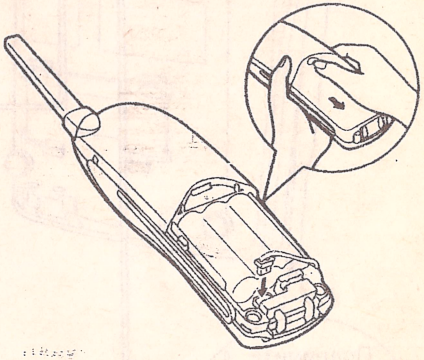

1. Крепко нажмите на метку на крышке батарейного отсека трубки-телефона и сдвиньте в направлении, указанном стрелкой.
2. Замените старую аккумуляторную батарею на новую и закройте крышку.
3. Заряжайте новую батарею непрерывно в течение 6 часов проверяя по изображению на дисплее уровень ее заряда (стр. 10).

Внимание: Изделие приобретенное вами включает в себя подзаряжаемую батарею. Батарея может быть использована после переработки. В конце срока службы аккумуляторной батареи, по некоторым государственным и местным законам, вы не имеете права выбрасывать данную батарею вместе с другим мусором. Обратитесь в местные муниципальные службы для получения детальной информации по обмену или правильной утилизации данной батареи.

Подготовка аппарата к работе

Подключение

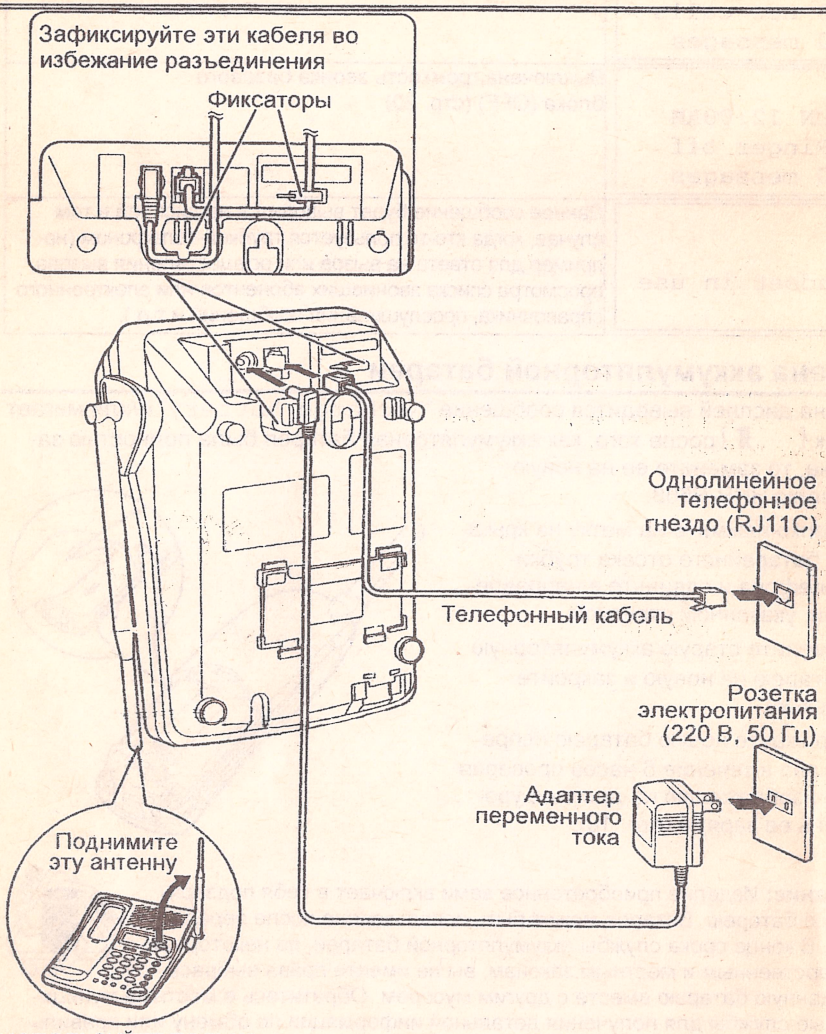

- ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО адаптер переменного тока Panasonic PQLV1.
- Адаптер переменного тока должен оставаться подключенным все время. (Для него является нормальным оставаться теплым в течение всего времени работы.)
- Для подсоединения параллельно стандартного телефона обратитесь к стр. 22.
- Если ваш аппарат подключен к мини-АТС, которая не поддерживает голосовую почту или услугу по распознаванию звонящего абонента, то вы не сможете иметь доступ к этим видам услуг.

Установка аккумуляторной батареи в трубку-телефон

Установите аккумуляторную батарею и закройте крышку отсека, предназначенного для ее установки нажав, как показано, на рисунке до ее фиксации.

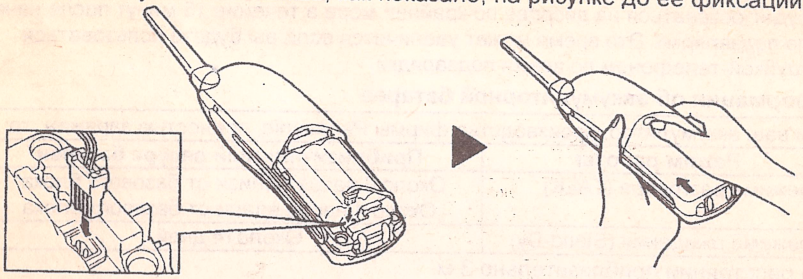

Заряд аккумуляторной батареи

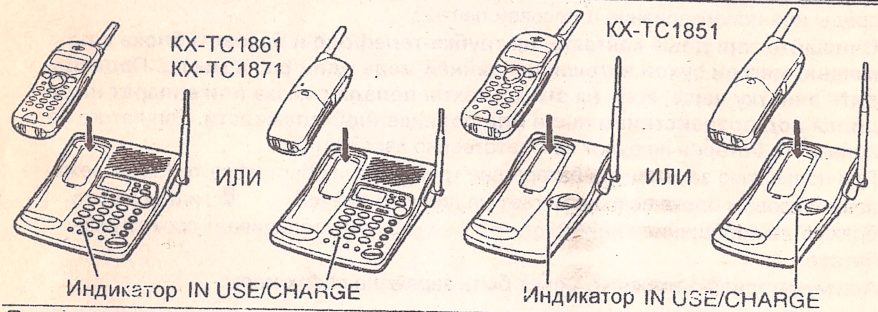

Положите трубку-телефон на базовый блок. Заряжайте аккумуляторную батарею беспрерывно в течение **6 часов** перед началом эксплуатации.

- Будет гореть индикатор **IN USE/CHARGE**.

Уровень заряда батареи

Вы можете контролировать уровень заряда аккумуляторной батареи на дисплее когда трубка-телефон лежит на базовом блоке, при работе с трубкой-телефоном (при приеме звонков или их осуществлении и т.д.) или после просмотра списка звонивших абонентов, содержимого электронного каталога, программирования и т.д. После сеанса работы с трубкой телефоном, уровень заряда батареи отображается в течение 5 секунд на дисплее и дисплей возвращается в режим ожидания. Уровень заряда батареи отображается следующим образом:

Изображение на дисплее	Уровень заряда батареи
[▮▮▮]	Полностью заряжена
[▮▮]	Средний уровень заряда
[▮]	Низкий уровень заряда
[▮] (мигает)	Требуется подзарядка

Подзарядка батареи

Подзарядите аккумуляторную батарею когда:

— На дисплее появилось сообщение «Recharge battery»;



— на дисплее мигает значок [▮], или
— трубка-телефон при ее использовании каждую минуту издает гудки.

- Значок [▮] будет продолжать мигать и сообщение «Recharge battery» будет оставаться на дисплее по крайней мере в течение 15 минут после начала подзарядки. Это время может увеличится если вы будете пользоваться трубкой-телефоном во время подзарядки.

Информация об аккумуляторной батарее

Если ваш аккумулятор, производства фирмы Panasonic, полностью заряжен, то:

Режим работы	Приблизительный ресурс батареи
В режиме разговора (TALK)	Около 6 часов вблизи от базового блока* Около 4 часов вдали от базового блока
В режиме ожидания (Stand-By)	Около14 дней

* На расстоянии приблизительно 3 м.

- Срок службы батареи зависит от условий и режимов эксплуатации. Таких, например, как просмотр списка звонивших абонентов, температура окружающей среды или использование голосовой почты.
- **Очищайте зарядные контакты на трубке-телефоне и базовом блоке с помощью мягкой сухой ветоши по крайней мере один раз в месяц. Производите очистку чаще, если на эти контакты попала смазка или аппарат находился под воздействием пыли или повышенной влажности.** Если этого не делать, то батарея не будет соответственно заряжаться.
- При полностью заряженной батарее не требуется чтобы трубка-телефон лежала на базовом блоке если не мигает на дисплее значок [▮] и/или не отображается сообщение «Recharge battery». Это увеличивает срок службы батареи.
- Аккумуляторная батарея не может быть заряжена сверх меры.

Режим ожидания (Stand-by)

Трубка-телефон

Если трубка-телефон находится за пределами базового блока, то она переключается в режим ожидания (Stand-By) через несколько секунд как вы закончили ее использовать (разговор по телефону, просмотр списка абонентов и т.д.). При этом на дисплее ничего не отображается, но трубка-телефон может принимать звонки, что позволяет увеличить срок службы аккумуляторной батареи. Если же трубка-телефон лежит на базовом блоке, то значок батареи и новые звонки звонивших абонентов (в случае пользования услугой Caller ID) будут отображаться на дисплее в режиме ожидания.

Базовый блок (для KX-TC1871/KX-TC1861)

Базовый блок переключается в режим ожидания после того, как вы завершили его использование (разговор по телефону, сеанс внутренней связи (интерком) и т.д.). Программирование и занесение в память телефонных номеров **возможно только тогда**, когда базовый блок находится в режиме ожидания.

Программирование режима набора

Вы можете запрограммировать режим набора **с помощью трубки-телефона находясь вблизи базового блока**. Если ваша телефонная станция поддерживает тональный режим набора, то установите TONE. Если же ваша телефонная станция поддерживает импульсный режим набора, то установите в PULSE. Производителем предустановлен режим набора TONE.

Перед началом процедуры программирования убедитесь, что аппарат находится в режиме ожидания.

1. Нажмите **FUNCTION/EXIT/CH**.



2. Нажмите несколько раз кнопку ▲ или ▼ пока треугольный указатель (▶) не установится напротив сообщения «Program».



3. Нажмите **FWD/EDIT** ▶ (кнопка Yes).



4. Нажмите несколько раз кнопку ▲ или ▼ пока треугольный указатель не установится напротив сообщения "Set dial mode".



5. Нажмите **FWD/EDIT** ▶ (кнопка Yes).



6. Нажмите несколько раз кнопку ▲ или ▼ для установки импульсного режима (Pulse) или тонального режима (Tone) режима набора номеров. Нажмите **FWD/EDIT** ▶ (кнопка Save)
   - Прозвучат звуковой сигнал.
   - Для переключения трубки в режим ожидания нажмите **FUNCTION/EXIT/CH**.



* Для моделей KX-TC1861/KX-TC1851 на этом шаге во второй строчке дисплея будет отображаться сообщение «Voicemail dial»

- Вы можете выйти из режима программирования в любое время нажав кнопку **FUNCTION/EXIT/CH**.

Программирование режима линии

Если ваш аппарат подключен к низковольтовой мини-АТС, то установите для режима линии значение "B". Если этого не сделать, то ваш аппарат не будет генерировать звонков и вы не будете иметь доступ к услуге просмотра идентификационной информации ожидающего вызова (Visual Call Waiting). Ваш телефон поставляется с предустановленным значением режима линии "A".

Перед началом процедуры программирования убедитесь, что аппарат находится в режиме ожидания.

1. Нажмите **FUNCTION/EXIT/CH**.



* Для моделей KX-TC1861/KX-TC1851 на этом шаге во второй строчке дисплея будет отображаться сообщение «Voicemail dial»

2. Нажмите несколько раз кнопку ▲ или ▼ пока треугольный указатель (▶) не установится напротив сообщения «Program».



3. Нажмите **FWD/EDIT** ▶ (кнопка Yes).

4. Нажмите несколько раз кнопку ▲ или ▼ пока треугольный указатель не установится напротив сообщения "Set line mode".



5. Нажмите **FWD/EDIT** ▶ (кнопка Yes).



6. Нажмите несколько раз кнопку ▲ или ▼ для установки режима линии «A» или «B». Нажмите **FWD/EDIT** ▶ (кнопка Save).
   - Прозвучат звуковой сигнал.
   - Для переключения трубки в режим ожидания нажмите **FUNCTION/EXIT/CH**.



- Вы можете выйти из режима программирования в любое время нажав кнопку **FUNCTION/EXIT/CH**.

Программируемые функции

Вы можете запрограммировать следующие функции используя трубку-телефон вблизи базового блока. Для выяснения более детальной информации обратитесь к соответствующим разделам данного руководства.

Перед началом процедуры программирования убедитесь, что трубка-телефон находится в режиме ожидания.

Нажмите **FUNCTION/EXIT/CH**.

<Меню функций>*

▶Save directory	Для работы с электронным справочником (стр. 42)
Calling pager	Для набора хранящегося номера пейджера (стр. 62)[2]
Voicemail dial	Для набора пароля доступа голосовой почты (стр. 53)[1]
Ringer volume	Для выбора уровня громкости звонка (стр. 20)
Program	

Нажмите **FWD/EDIT** ▶.

<Меню функций>*

▶Save DIRECT#	Для сохранения записи в электронный каталог.
Set flash time	Для выбора длительности сигнала сброса (flash)
Save mailbox#	Для сохранения кода доступа к голосовой почте[1]
Voicemail tone	Для установки сигнала голосовой почты[1]
Set line mode	Для выбора и установки режима линии
Talk switching	Для установки функции автоответа (auto talk)
Set dial mode	Для выбора режима набора номеров
TAD program	Для программиования функций автоответчика[2]

[1] Данные пункты меню относятся только к модели **KX-TC1851/KX-TC1861**.
[2] Данные пункты меню относятся только к модели **KX-TC1871**.

Во время программирования

* Для выбора требуемого пункта функционального меню нажимайте несколько раз кнопку [▲] или [▼] пока треугольный указатель (▶) не установится напротив требуемого пункта. Затем нажмите **FWD/EDIT** [▶] для перехода к следующему шагу.
- Вы можете выйти из режима программирования в любое время нажав кнопку [FUNCTION/EXIT/CH].
- Если была утеряна связь между трубкой-телефоном и базовым блоком, то прозвучит звуковой сигнал и на дисплее появится сообщение «`No link to base. Place on cradle and try again.`» (*Отсутствует связь с базовым блоком. Положите трубку на базовый блок и попытайтесь снова*).
- Если вы в течение 60 сек. не нажмете какую либо кнопку, то аппарат автоматически переключится в режим ожидания.

Включение функции Auto Talk

Функция Auto Talk позволяет вам отвечать на поступивший звонок просто подняв трубку-телефон с базового блока не нажимая [TALK]. Если вы желаете использовать эту функцию, то включите ее, установив для нее при программировании ON. При покупке данного аппарата эта функция отключена производителем (OFF).
Перед началом процедуры программирования убедитесь, что аппарат находится в режиме ожидания.

1. Нажмите [FUNCTION/EXIT/CH].
2. Нажмите несколько раз кнопку [▲] или [▼] пока треугольный указатель (▶) не установится напротив сообщения «`Program`».
3. Нажмите **FWD/EDIT** [▶] (кнопка `Yes`).
4. Нажмите несколько раз кнопку [▲] или [▼] пока треугольный указатель (▶) не установится напротив сообщения «`Talk switching`».
5. Нажмите **FWD/EDIT** [▶] (кнопка `Yes`).
6. Нажмите несколько раз кнопку [▲] или [▼] для установки «`On`» (функция включена) или «`Off`» (функция выключена).
7. Нажмите **FWD/EDIT** [▶] (кнопка `Save`).
   - Прозвучат звуковой сигнал.
   - Для переключения трубки в режим ожидания нажмите [FUNCTION/EXIT/CH].









- Вы можете выйти из режима программирования в любое время нажав кнопку [FUNCTION/EXIT/CH].
- Для ответа на поступивший вызов при отключенной функции автоответа (Auto talk) «OFF» поднимите трубку (если она лежит на базовом блоке) и нажмите кнопку [TALK].

Регулировка громкости звонка на трубке-телефоне

Вы можете запрограммировать один из 3 вариантов громкости звонка HIGH (громкий), LOW (тихий) или OFF (выключен). Производителем установлено значение HIGH (громкий).

Перед началом процедуры программирования убедитесь, что трубка-телефон находится в режиме ожидания.

1. Нажмите **FUNCTION/EXIT/CH**.
2. Нажмите несколько раз ▲ или ▼ пока треугольный указатель не установится напротив сообщения «Ringer volume». Потом нажмите **FWD/EDIT** ▶ (кнопка Yes).
3. Нажмите несколько раз ▲ или ▼ для выбора желаемого уровня громкости.
   - Выбранный уровень громкости будет отображаться на дисплее и прозвучит звонок, имеющий установленный только что уровень громкости.
   - **Для того, чтобы выключить звонок (OFF)** нажмите и удерживайте нажатой кнопку ▼ пока прозвучат 2 звуковых сигнала.

   Для включения звонка (ON) нажмите кнопку ▲ или ▼ на 3 шаге.
   - При этом установится уровень громкости LOW (тихий) и прозвучит тестовый звонок.
   - При замене аккумуляторной батареи, установленный вами ранее уровень громкости звонка будет отменен и будет установлен уровень громкости предустановленный производителем (HIGH (громкий)).



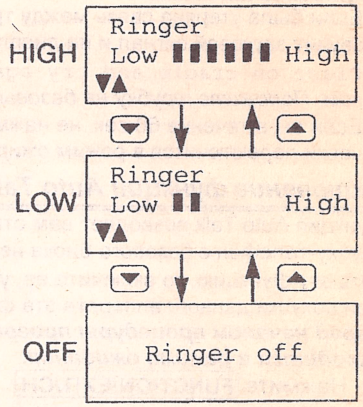

Регулировка громкости звонка на базовом блоке (для KX-TC1871/KX-TC1861)

При регулировке базовый блок должен находится в режиме ожидания.

Для установки уровня громкости звонка HIGH (громкий) (предустановлен производителем) или LOW (тихий) нажмите **RINGER** (**HOLD/RINGER** для KX-TC1861). (При каждом нажатии данной кнопки будет изменятся уровень громкости звонка и звучать звонок, имеющий вновь установленный уровень громкости).

- **Для отключения звонка (OFF)** нажмите и держите кнопку **RINGER** (**HOLD/RINGER** для KX-TC1861) пока не прозвучит 2 звуковых сигнала. На дисплее базового блока будет выводится сообщение: «Ringer Off».
- **Для включения звонка (ON)** нажмите кратко кнопку **RINGER** (**HOLD/RINGER** для KX-TC1861). Звонок будет включен и установится уровень громкости звонка **HIGH (громкий).**

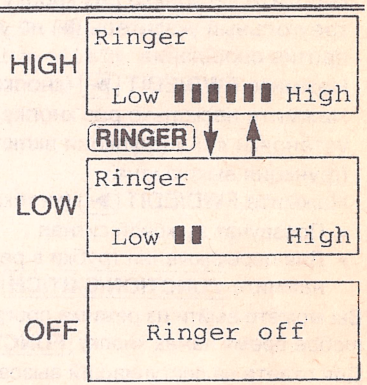

Подготовка автоответчика к работе (для KX-TC1871)

Приветственное сообщение

Вы можете подготовить собственное приветственное сообщение длительностью **до 2-х минут**. Если же Вы не запишите собственное приветственное сообщение, то одно из двух, предварительно записанных производителем приветственных сообщений будет воспроизводится при поступлении вызова.

Все сообщения (приветственное, поступающие и т.д.) записываются в цифровую память (микросхему) (стр. 22). **Она рассчитана на общее время записи около 15 минут.** Мы рекомендуем Вам записать **краткое приветственное сообщение**, чтобы осталось больше места (времени) для других сообщений в памяти.

Как записать приветственное сообщение

1. Нажмите и удерживайте нажатой GREETING/EDIT пока не услышите длинный гудок.

```
Greeting record
              00-00
```

2.. Сразу после длинного гудка четко и громко говорите в микрофон (**MIC**) на расстоянии 20 см.
   - На дисплее базового блока будет отображаться время прошедшее с начала записи приветствия.
   - Если вы попытаетесь записать приветствие длиннее 2 минут, то аппарат автоматически остановит запись.

```
Greeting record
              00-12
```

3. После окончания записи нажмите кнопку STOP/EXIT.
   - **Для проверки** записанного приветственного сообщения кратко нажмите GREETING/EDIT.

```
Greeting check
              00-12
```

   - **Для записи другого приветственного сообщения** повторите процедуру с шага 1.

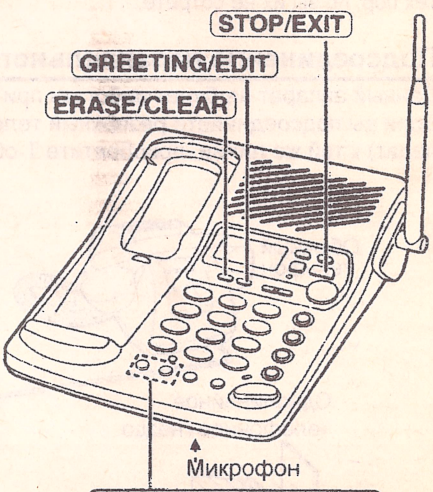

Для увеличения громкости, нажмите **VOLUME** ^.
Для уменьшения громкости, нажмите **VOLUME** v.

Пример приветственного сообщения
«Здравствуйте, это (Ваше имя и/или номер). К сожалению меня сейчас нет. Пожалуйста, оставьте сообщение после длинного гудка. Спасибо».

Стирание записанного приветственного сообщения

Кратко нажмите GREETING/EDIT, а потом нажмите ERASE/CLEAR во время воспроизведения приветственного сообщения.

- Аппарат, после выполнения вышеописанной операции, будет отвечать на вызова предварительно записанным производителем приветственным сообщением.

Предварительно записанное приветственное сообщение

Если Вы не записали собственного приветственного сообщения, то одно из следующих двух предварительно записанных производителем приветственных сообщений будет воспроизводится при поступлении вызова в зависимости от установленного времени записи поступающих сообщений. Для проверки предварительно записанного приветственного сообщения кратко нажмите **GREETING/EDIT**.

- Будет воспроизводится одно из следующих предварительно записанных сообщений.

☑ **Когда время записи входного сообщения установлено в положение «1 минута» или «3 минуты»:** «*Hello, we are not available now. Please leave your name and phone number after the beep. We return your call.*» («*Здравствуйте, мы сейчас отсутствуем. Пожалуйста, оставьте Ваше имя и номер телефона после гудка. Мы перезвоним Вам.*»)

☑ **Когда время записи входного сообщения установлено в положение «только приветствие»:** «*Hello, we are not available now. Please call again. Thank you for your call.*» («*Здравствуйте, мы сейчас отсутствуем. Пожалуйста, перезвоните нам снова. Признательны за Ваш звонок.*»)

Резервное сохранение сообщений во флэш-память

Сообщения хранятся неограниченное время в микросхеме флэш-памяти и на них не влияют аварии внешнего источника питания. Все сообщения будут хранится до тех пор, по вы их не сотрете.

Подсоединение параллельного телефона

Данный аппарат не будет работать при отсутствии внешнего электропитания. Если вы подсоединяете резервный телефон (стандартный телефонный аппарат) к той же линии, приобретите Т-образный переходник.

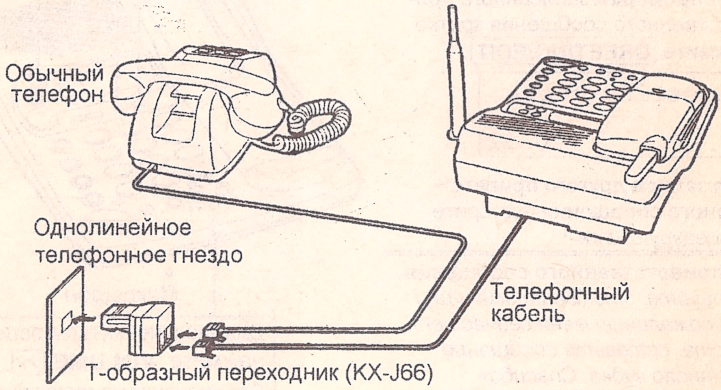

Краткое описание процедуры программирования функций автоответчика

Вы можете запрограммировать эти функции **с помощью трубки-телефона находясь вблизи базового блока**. Обращайтесь к страницам, указанным в скобках для более детальной информации. **Перед началом программирования убедитесь, что аппарат находится в режиме ожидания.**

Поднимите трубку и нажмите **FUNCTION/EXIT/CH**. Нажмите ▲ или ▼ для выбора «Program», а потом нажмите **FWD/EDIT** ▶ (кнопка Yes).

↓

Нажмите ▲ или ▼ для выбора «TAD program», а потом нажмите **FWD/EDIT** ▶ (кнопка Yes)

- На дисплее трубки-телефона отобразится: «Answerin system setting. See base unit».

- Если была утеряна связь между трубкой-телефоном и базовым блоком, то прозвучит звуковой сигнал и на дисплее появится сообщение «No link to base. Place on cradle and try again.» (*Отсутствует связь с базовым блоком. Положите трубку на базовый блок и попытайтесь снова*).

↓

Для регулировки дня недели и времени, нажмите 0 ..... (стр. 23)
Для программирования дистанционного пароля доступа, нажмите 1 ..... (стр. 66)
Для программирования количества звонков, нажмите 2 ..... (стр. 26)
Для программирования ограничения длительности входных сообщений, нажмите 5 ..... (стр. 25)
Для включения/отключения режима вызова пейджера, нажмите 6 ..... (стр. 64)
Для занесения в память телефона вашего домашнего телефонного номера, нажмите 7 ..... (стр. 62)
Для занесения в память номера оператора пейджерной связи, нажмите # ..... (стр. 60)

- На дисплее базсвого блока будут отображаться выбранные в процессе программирования параметры или установки

↓

Нажмите **FWD/EDIT** ▶ (кнопка Save).

- Прозвучит звуковой сигнал.
- Для возврата в режим ожидания, нажмите **FUNCTION/EXIT/CH**.

- Вы можете выйти из режима программирования в любое время нажав **FUNCTION/EXIT/CH**.
- Если прозвучат 6 звуковых сигналов во время процедуры программирования, то это означает что вы ошибочно нажали не ту кнопку. Нажмите нужную кнопку.

Установка времени и дня недели

Голосовой штамп времени/дня: Во время воспроизведения синтезированным голосом будет объявляться время и день когда каждое сообщение было записано.

Перед началом процедуры программирования убедитесь, что аппарат находится в режиме ожидания.

1. Нажмите **FUNCTION/EXIT/CH**.
2. Нажмите несколько раз кнопку ▲ или ▼ пока треугольный указатель (▶) не установится напротив сообщения «Program».
3. Нажмите **FWD/EDIT** ▶ (кнопка Yes).
4. Нажмите несколько раз ▲ или ▼ пока не выберите «TAD program».
5. Нажмите **FWD/EDIT** ▶ (кнопка Yes).
   - На дисплей базового блока будет выводится меню функций автоответчика.
6. Нажмите кнопку **0**.
   - Прозвучит сообщение «Set time» («*Установка времени*») и Вы услышите текущие время и день если ранее регулировали эти параметры.
7. Введите текущее время (часы и минуты) используя четырехцифровой номер. (***Например***: Для того чтобы установить «9:30» введите «0930».
   - Вводимое время отображается на дисплее базового блока.
8. Нажмите «*» для "AM" (до полудня) или "PM" (после полудня). Нажимайте последовательно «#» пока не установите требуемый день недели.
9. Когда закончите, нажмите **FWD/EDIT** ▶ (кнопка Save)
   - Устройство объявит установленное время/день. Часы начинают идти.
   - Для возврата в режим ожидания нажмите **FUNCTION/EXIT/CH**.

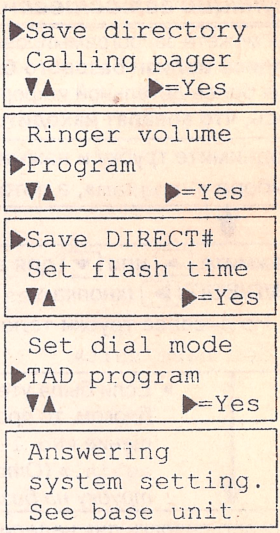

Дисплей базового блока



- На 7 шаге Вы не можете ввести число большее чем 12. (для установки «13:00» установите «0100» и выберите «PM» нажав кнопку «*».

В случае аварии питания, будет на дисплее базового блока будет мигать значок «🕒» или будет отображаться неправильное время/день недели. В этом случае перепрограммируйте их.

Для проверки установленного в аппарате текущего времени/дня недели

Повторите шаги с 1-го по 6-й вышеприведенной процедуры.

- Аппарат объявит текущее время и день недели. Когда объявление закончится, нажмите **FUNCTION/EXIT/CH**.

Для тех, кто пользуется услугой идентификации звонящих абонентов

- Информация о звонящем абоненте, поступающая с телефонной станции, будет переустанавливать время после первого звонка если оно установлено непра-

вильно. Однако, если время предварительно не было установлено, то вышеуказанная информация не будет изменять показания часов.

- Информация о звонящем абоненте, поступающая с телефонной станции, будет автоматически подстраивать часы для времени, когда разговор стоит дешевле.

Программирование длительности записи входного сообщения

Вы можете установить длительность записи входного сообщения «1 minute» («1 минута»), «3 minutes» («3 минуты») или «greeting only» («только приветствие»). Производителем установлено значение «3 minutes».

Перед началом процедуры программирования убедитесь, что аппарат находится в режиме ожидания.

1. Нажмите **FUNCTION/EXIT/CH**.



2. Нажмите несколько раз кнопку ▲ или ▼ пока треугольный указатель (▶) не установится напротив сообщения «Program».



3. Нажмите **FWD/EDIT** ▶ (кнопка Yes).



4. Нажмите несколько раз кнопку ▲ или ▼ пока не выберите «TAD program».



5. Нажмите **FWD/EDIT** ▶ (кнопка Yes).
   - На дисплей базового блока будут выводится опции программирования.



Дисплей базовго блока



6. Нажмите кнопку «**5**».
   - На дисплее отобразится текущее значение данного параметра.
     1: 1 minute (1 минута)
     2: 3 minutes (3 минуты)
     3: Greeting only (только приветствие)
7. Нажмите одну из кнопок номеронабирателя: «**1**», «**2**» или «**3**» для установки требуемой длительности записи.
   - Установленное значение параметра будет отображаться на дисплее.
8. Нажмите **FWD/EDIT** ▶ (кнопка Save).
   - Прозвучит звуковой сигнал.
   - Для возврата в режим ожидания нажмите **FUNCTION/EXIT/CH**.

Если Вы установили «greeting only» («только приветствие»), то устройство в ответ на поступивший вызов будет воспроизводить только приветственное сообщение и отключается. На дисплее базового блока будет отображаться сообщение «Greeting only»

Программирование количества звонков

Вы можете установить количество звонков которые прозвучат до момента срабатывания автоответчика для ответа на вызов. Возможна установка от «2» до «7» или «**Toll saver** (для экономичного режима)». Установкой производителя является «**Toll saver**».

Перед началом процедуры программирования убедитесь, что аппарат находится в режиме ожидания.

1. Нажмите **FUNCTION/EXIT/CH**.



2. Нажмите несколько раз кнопку ▲ или ▼ пока треугольный указатель (▶) не установится напротив сообщения «Program».

3. Нажмите **FWD/EDIT** ▶ (кнопка Yes).

4. Нажмите несколько раз кнопку ▲ или ▼ пока не выберите «TAD program».



5. Нажмите **FWD/EDIT** ▶ (кнопка Yes).
   - На дисплей базового блока будут выводится опции программирования.



6. Нажмите кнопку «**2**».
   - На дисплее базового блока отобразится текущее значение данного параметра.

Дисплей базового блока



7. Нажмите одну из кнопок номеронабирателя: «**0**», или от «**2**» до «**7**» для программирования количества звонков.
   - Установленное значение параметра будет отображаться на дисплее.

   0: Для выбора значения «**Toll saver**»*.
   2–7: Автоответчик будет отвечать на поступивший вызов после соответствующего количества звонков.
8. Нажмите **FWD/EDIT** ▶ (кнопка Save).
   - Прозвучит звуковой сигнал.
   - Для возврата в режим ожидания нажмите **FUNCTION/EXIT/CH**.

***Экономичный режим (TOLL SAVER)**

Если Вы вызываете аппарат с другого сенсорного телефона, то количество звонков перед тем как аппарат ответит, позволяет определить были ли получены какие-нибудь новые сообщения.

- Если аппарат отвечает после 2-го звонка, значит есть хотя бы одно новое сообщение.
- Если аппарат отвечает после 4-го звонка, значит новых сообщений не было.

Немедленно повесьте трубку после 3-го звонка, так как третий звонок означает, что новых сообщений нет. Это позволит сэкономить Вам плату за вызов.

Осуществление внешних звонков при помощи трубки

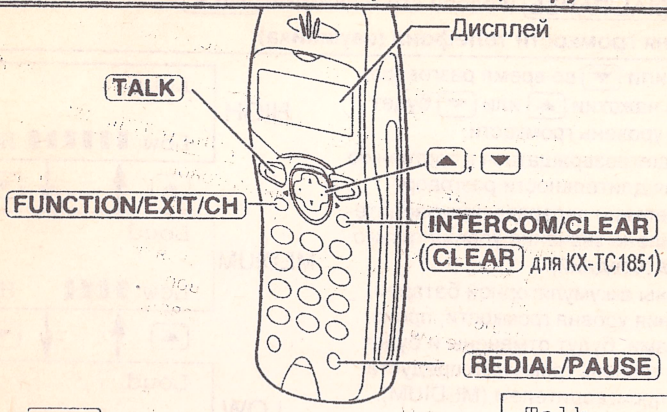

1. Нажмите TALK.
2. Наберите телефонный номер.
   - На дисплее отобразится набранный номер.
   - Через несколько секунд на дисплее начнет отображаться длительность разговора и текущий уровень заряда аккумуляторной батареи.
3. Для завершения нажмите TALK или положите трубку-телефон на базовый блок.

Talk
Talk 1112222
Talk 00-00-00 [■■■]

Как бороться с шумовыми помехами, мешающими разговору

Если шумовые помехи мешают вашему разговору, то полностью выдвиньте антенну трубки-телефона и нажмите FUNCTION/EXIT/CH для выбора более чистого канала связи между базовым блоком и трубкой-телефоном или приблизьтесь к базовому блоку.

Для повторного набора последнего номера

Нажмите TALK и после этого нажмите REDIAL/PAUSE.

Набор номера после проверки, какой номер введен

1. Наберите телефонный номер.
   - Если вы ошиблись, то нажмите INTERCOM/CLEAR (CLEAR для KX-TC1851). Все цифры будут стерты. Наберите правильный телефонный номер.
2. Нажмите TALK и, когда противоположная сторона вам ответит говорите в микрофон.
   - Через несколько секунд на дисплее будет отображаться длительность разговора и уровень заряда аккумуляторной батареи.
3. Для завершения разговора нажмите TALK или положите трубку-телефон на базовый блок.

3334444
Talk 3334444
Talk 00-00-00 [■■■]

Повторный набор последнего номера после проверки какой номер находится в памяти

Нажмите [REDIAL/PAUSE] и после этого нажмите [TALK].

Выбор уровня громкости телефона (наушника)

Нажмите [▲] или [▼] во время разговора.

- При каждом нажатии [▲] или [▼] будет изменяться уровень громкости.
- Дисплей будет возвращаться к состоянию отображения длительности разговора.
- При приобретении аппарата производителем установлено значение уровня громкости MEDIUM (средний).
- После замены аккумуляторной батареи, все изменения уровня громкости, произведенные вами, будут отменены и будет установлен уровень громкости предустановленный производителем (MEDIUM).

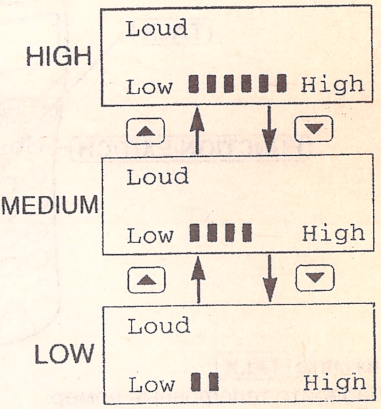

Подсветка жидкокристаллического дисплея

Дисплей трубки-телефона имеет подсветку. Его свечение будет продолжаться около 10 секунд после нажатия кнопки трубки-телефона или поднятия трубки с базового блока.

Клавиатура с подсветкой для трубки-телефона

Кнопки номеронабирателя клавиатуры начнут светится при нажатии какой-либо кнопки или после того, как трубка-телефон была поднята с базового блока и начнут мигать когда вызов будет принят. Свечение прекратится через 10 секунд после окончания набора, поднятия трубки или ответа на вызов.

Осуществление внешних звонков при помощи базового блока (для KX-TC1871/KX-TC1861)

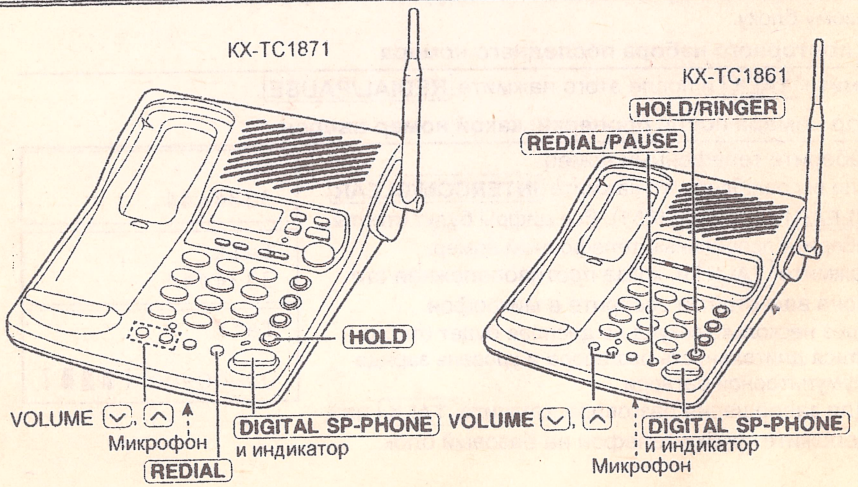

1. Нажмите DIGITAL SP-PHONE
   - Загорится индикатор **DIGITAL SP-PHONE**.
2. Наберите телефонный номер
3. После того, как вам ответят, говорите в микрофон (**MIC**).
4. Для прекращения разговора нажмите DIGITAL SP-PHONE.
   - Индикатор **DIGITAL SP-PHONE** погаснет.







- Если вы хотите переключится к разговору через трубку-телефон при использовании громкоговорящей связи, то:
  — если трубка-телефон находится за пределами базового блока, нажмите TALK;
  — если трубка-телефон лежит на базовом блоке, то просто поднимите ее.
- Во время разговора посредством трубки-телефона вы можете переключиться к разговору посредством громкоговорящей связи нажав DIGITAL SP-PHONE на базовом блоке.

Цифровая дуплексная громкоговорящая связь «свободные руки»

Для достижения наилучшего качества связи заметьте следующее:
- Говорите с собеседником попеременно, причем в комнате, где вы находитесь должна быть тишина.
- Если противоположной стороне трудно слышать вас из-за искажений, то уменьшите громкость громкоговорителя нажав на **VOLUME** ▽.
- Если голос вашего собеседника, который звучит из громкоговорителя временами пропадает, то уменьшите громкость громкоговорителя нажав на **VOLUME** ▽.

Регулировка громкости громкоговорителя во время разговора (8 уровней громкости)

Для увеличения громкости, нажмите **VOLUME** △.
Для уменьшения громкости, нажмите **VOLUME** ▽.

Например, уровень 8



Повторный набор номера, набранного на базовом блоке

Нажмите DIGITAL SP-PHONE после чего нажмите REDIAL (REDIAL/PAUSE для KX-TC1861).

Как перевести вызов в режим ожидания

Нажмите кнопку HOLD (HOLD/RINGER для KX-TC1861).
- Начнет мигать индикатор **DIGITAL SP-PHONE**.



Как отменить режим ожидания

Для отмены режима ожидания с базового блока нажмите DIGITAL SP-PHONE.
Для отмены режима ожидания с трубки-телефона нажмите TALK.
- Если к этой же линии подсоединен параллельный телефон Вы можете также отменить режим ожидания, подняв его трубку.

Одновременный набор с помощью клавиатуры базового блока и трубки-телефона (для KX-TC1871/KX-TC1861)

Вы можете использовать базовый блок как и обычный телефон. Нажав клавишу TALK для выполнения набора номера с помощью телефонной трубки вблизи базового блока, Вы так же можете осуществить набор номера используя клавиатуру базового блока.

1. ***Трубка телефон:***
   Нажмите TALK.
2. ***Базовый блок:***
   Наберите телефонный номер пока слышите тональный сигнал ответа станции с трубки-телефона. После того как противоположная сторона ответит на Ваш вызов, разговаривайте используя трубку-телефон.
3. ***Трубка-телефон:***
   Для прекращения разговора нажмите TALK или положите трубку-телефон на базовый блок.

Одновременный набор при помощи клавиатуры базового блока доступен только после нажатия TALK.

Полезная информация

Эта функция удобна тогда, когда Вам необходимо ввести номера во время вызова использующего трубку-телефон (например, для доступа к услугам автоответчика, электронным банковским услугам и т.д.). Вы можете ввести номера используя клавиатуру базового блока.

1. ***Трубка-телефон:*** Нажмите TALK.
2. ***Трубка-телефон:*** Наберите телефонный номер.
   Вы так же можете набрать телефонный номер используя клавиатуру базового блока.
3. ***Базовый блок:*** Введите требуемые номера.
4. ***Трубка-телефон:***
   Для прекращения разговора нажмите TALK или положите трубку - телефон на базовый блок.

Как ответить на телефонный звонок

При поступлении внешнего вызова аппарат будет звонить и кнопка CALLER ID (индикатор CALLER ID для KX-TC1851/KX-TC1861) будет быстро мигать. Если вы заключили договор на предоставление вам услуг по идентификации звонящих абонентов (Caller ID), то информация о звонящем вам абоненте будет отображаться на дисплее после того как прозвучит первый звонок. Пожалуйста, подождите пока прозвучит второй звонок до того, как ответить на вызов, чтобы вы могли видеть информацию о звонящем документе.

Как ответить на телефонный звонок, используя трубку

Если трубка не лежит на базовом блоке то нажмите TALK.

- Вы можете ответить на вызов, нажав любую кнопку номеронабирателя от «0» до «9», «*» или «#» (**Разговор при нажатии любой кнопки**).
- Если включена функция автоответа (Auto Talk) и трубка-телефон находится на базовом блоке, то для ответа на поступивший телефонный звонок просто возьмите ее, не нажимая кнопку TALK.
- Если к трубке подключена микротелефонная гарнитура, приобретаемая дополнительно, то используйте ее для разговора с абонентом. Если же вы хотите разговаривать с абонентом, используя трубку, то отключите от нее микротелефонную гарнитуру.

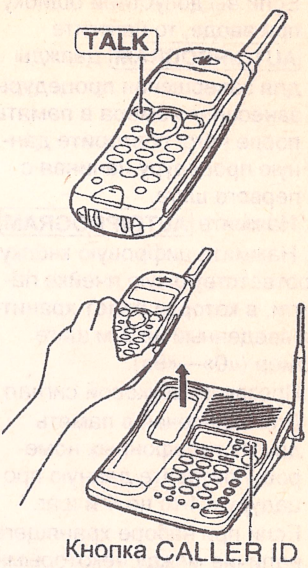

Как ответить на телефонный звонок с базового блока (для KX-TC1861/KX-TC1871)

1. Нажмите DIGITAL SP-PHONE.
   - Загорится индикатор DIGITAL SP-PHONE.
2. Говорите в микрофон (MIC)
3. Для прекращения разговора нажмите DIGITAL SP-PHONE.

Автоматизированный набор номеров (для KX-TC1861)

Занесение телефонных номеров в память

Вы можете сохранить до 10 телефонных номеров в ячейки памяти базового блока, которые соответствуют цифровым кнопкам клавиатуры («0» — «9»).
Перед началом программирования убедитесь, что трубка-телефон и базовый блок находятся в режиме ожидания.

1. Нажмите AUTO/PROGRAM.
   - Будет мигать индикатор IN USE/CHARGE.
2. Введите телефонный номер (до 22 цифр).

- Если вы допустили ошибку при вводе, то нажмите AUTO/PROGRAM дважды для завершения процедуры занесения номера в память, после чего повторите данную процедуру начиная с первого шага.

3. Нажмите AUTO/PROGRAM.
4. Нажмите цифровую кнопку, соответствующую ячейке памяти, в которой будет хранится введенный на 2-м шаге номер («0»—«9»).
   - Прозвучит звуковой сигнал.
   - Для занесения в память других телефонных номеров, повторите данную процедуру с 1-го по 4-й шаг.

- Если при наборе хранящегося в памяти телефонного номера требуется наличие между некоторыми цифрами паузы, то введите ее, нажав REDIAL/PAUSE. Нажатие REDIAL/PAUSE считается как ввод одной цифры.

Для того, чтобы стереть хранящийся в ячейке памяти телефонный номер, нажмите AUTO/PROGRAM дважды, после чего нажмите цифровую кнопку («0»—«9»), соответствующую ячейке памяти в которой этот (стираемый) телефонный номер хранится.

Набор телефонного номера из памяти

1. Нажмите DIGITAL SP-PHONE.
2. Нажмите AUTO/PROGRAM.
3. Нажмите цифровую кнопку («0»—«9»), соответствующую ячейке памяти в которой хранится требуемый телефонный номер.
   - Аппарат начнет набирать хранящийся в памяти телефонный номер.
   - Номера, хранящиеся в памяти базового блока могут быть набраны только с базового блока.

- Если вы подключены к телефонной линии, поддерживающей только импульсный режим набора, то любой код доступа, занесенный в память после нажатия TONE не будет набираться.

Идентификация звонящего абонента (Caller ID)

Имея этот аппарат, можно пользоваться услугами по идентификации звонящего абонента (Caller ID), если таковые предоставляются обслуживающей вас телефонной станцией.

После того, как вы заключите договор с телефонной компанией о предоставлении вам такого вида услуг, информация о звонящем вам абоненте будет отображаться на дисплее при поступлении звонка после первого сигнала зуммера. Этот аппарат может записать информацию о 50 звонивших вам абонентах в список (Caller List), включая дату и время звонка, а так же сколько раз вам данный абонент звонил. Информация, хранится в списке в обратном хронологическом порядке: с самого последнего (НОВОГО) звонка до самого раннего (СТАРОГО). Используя этот список, вы можете автоматически набрать номер звонившего вам абонента. Вы также можете занести номера из списка в память аппарата для последующего автоматического набора.
Если вы заключили с телефонной компанией договор о предоставлении вам услуги по визуализации ожидающего звонка (Caller Wating ID), то при поступлении во время вашего текущего разговора еще одного звонка, имя второго звонящего абонента и его телефонный номер будут отображаться на дисплее (стр. 54).

Каким образом отображается информация об звонящем абоненте при поступлении звонка

Дисплеи трубки-телефона и базового блока после поступления первого звонка начинают отображать имя (фамилию) звонящего абонента.

- После того, как вы ответите на вызов, дисплей начнет отображать длительность разговора.

- Для аппаратов KX-TC1851/KX-TC1861 при поступлении внешнего звонка будет быстро мигать индикатор CALLER ID (см. стр. 8, 9).

Вы так же не можете получить информацию о звонящем абоненте в следующих случаях:

— Если абонент звонит из района, в котором не поддерживается услуга по идентификации звонящего абонента, то на дисплее будет выводится сообщение: "Out of area".

— Если абонент потребовал не отображать на дисплее информацию о нем, то на дисплее будет выводится сообщение: "Private caller".

- Если ваш аппарат подсоединен к мини-АТС которая не поддерживает идентификацию звонящего абонента (Caller ID), то вы не сможете получать информацию о звонящем вам абоненте.

- В некоторых районах, из которых вам звонят, услуга по отображению на дисплей имени (фамилии) может быть недоступна. Для получения более детальной информации обратитесь за разъяснениями к вашей телефонной компании.

Проверка наличия вновь поступивших (НОВЫХ) звонков

После того, как были приняты новые вызова, кнопка CALLER ID (индикатор CALLER ID для KX-TC1851/KX-TC1861) на базовом блоке начнет медленно мигать. На дисплее трубки-телефона и базового блока будет отображаться количество новых вызовов.

Например, у вас имеется 10 новых вызовов.

- Если на дисплее отображается сообщение «No items stored» (Нет записей в памяти), то это означает, что список звонивших абонентов пуст.
- Показания дисплея базового блока не относятся к моделям KX-TC1851/KX-TC1861, так как у этих моделей нет дисплея на базовом блоке.

Использование списка абонентов (Caller List)

Просмотр списка абонентов (Caller List)

Вы можете просматривать список звонивших абонентов как при помощи трубки-телефона, так и базового блока. Информация об звонившем абоненте состоит из его имени (фамилии), телефонного номера времени и даты поступления вызова, а также количества раз, сколько данный абонент вам звонил. *Перед началом просмотра убедитесь в том, чтобы аппарат находился в режиме ожидания.*

При помощи трубки

1. Нажмите ▲ или ▼ для входа в список звонивших абонентов.
   - На дисплее, например, будет отображаться следующее:

   ```
   2 new calls
   ▼▲  ▶=Directory
   ```

   - Вы также можете войти в этот электронный каталог нажав кнопку **FWD/EDIT** (▶).
2. Для поиска наиболее ранних вызовов нажмите ▼.
   Для поиска более давних вызовов нажмите ▲.
   - Для перехода между абонентами, нажимайте ▲ или ▼.

   ```
   JACK SMITH
   1-222-333-4444
   3:10P JUN.10
   ```

3. Для выхода из списка, нажмите **FUNCTION/EXIT/CH**.
   - Трубка-телефон вернется в режим ожидания.

При помощи базового блока (KX-TC1871)

1. Нажмите **CALLER ID** для входа в список звонивших абонентов.
   - На дисплее, например, будет отображаться следующее:

   ```
   2 new calls
   <<=Old    >>=New
   ```

2. Для поиска наиболее ранних вызовов нажмите **SKIP/FF**.
   Для поиска более давних вызовов нажмите **REPEAT/REW**.
   - Для перехода между абонентами, нажимайте **SKIP/FF** или **REPEAT/REW**.

   ```
   JACK SMITH
   1-222-333-4444
   3:10P JUN.10
   ```

3. Для выхода из списка, нажмите **STOP/EXIT**.
   - Базовый блок вернется в режим ожидания.

- Если на дисплее отображается сообщение «No items stored» (Нет записей в памяти), то это означает, что список звонивших абонентов пуст.
- Если информация об имени (фамилии) абонента отсутствует, то на дисплее будет отображаться только телефонный номер.
- Как только информация о новом вызове будет просмотрена, то к соответствующей записи будет добавлен значок «√»

Что означает значок «√»

Когда на дисплее при просмотре списка звонивших абонентов выводится значок «√», то это означает что данную запись в списке вы уже или просматривали, или ответили на этот вызов, или позвонили обратно данному абоненту или прослушали записанное сообщение (для KX-TC1871). Если данный абонент позвонит Вам снова, то имеющаяся запись будет заменена новой.

```
JACK SMITH
1-222-333-4444
3:10P JUN.10 √
```

Если один и тот же абонент звонил несколько раз

Если один и тот же абонент звонил вам несколько раз, то количество звонков (вызовов) будет отображаться на дисплее (от ×2 до ×9). Кроме того будет записана дата и время самого последнего звонка. После того, как данная запись будет просмотрена количество звонков (вызовов) (от ×2 до ×9) будет заменено значком «√».

```
JACK SMITH
1-222-333-4444
3:10P JUN.10 ×3
```

Обратный звонок абоненту, используя список звонивших абонентов

При помощи трубки	При помощи базового блока (KX-TC1871)

1. Нажмите ▲ или ▼ для входа в список звонивших абонентов.
• На дисплее, например, будет отображаться следующее:
`3 new calls`
`▼▲ ▶=Directory`
• Вы также можете войти в этот электронный каталог нажав кнопку **FWD/EDIT** ▶.
2. Для поиска наиболее ранних вызовов нажмите ▼.
Для поиска более давних вызовов нажмите ▲.
`CINDY TURNER`
`1-234-456-7890`
`11:20A JAN.12 ×3`
3. Нажмите **TALK**.
• Отображаемый на дисплее телефонный номер начнет набираться автоматически.
`Talk`
`12344567890`
	1. Нажмите **CALLER ID** для входа в список звонивших абонентов.
	• На дисплее, например, будет отображаться следующее:
	`3 new calls`
	`<<=Old >>=New`
	2. Для поиска наиболее ранних вызовов нажмите **SKIP/FF**.
	Для поиска более давних вызовов нажмите **REPEAT/REW**.
	`CINDY TURNER`
	`1-234-456-7890`
	`11:20A JAN.12 ×3`
	3. Нажмите **DIGITAL SP-PHONE**.
	• Отображаемый на дисплее телефонный номер начнет набираться автоматически.
	`Talk`
	`12344567890`

- В некоторых случаях, возможно, Вам потребуется внести изменения в телефонный номер перед его набором (стр. 37, 38) (Напр., Вам может понадобится удалить ведущую «1» и код населенного пункта (страны)).
- Если телефонный номер отсутствует в информации о звонившем абоненте, то вы не сможете осуществить обратный звонок.

Корректировка телефонных номеров абонентов

Данный аппарат позволяет корректировать телефонные номера в одном из четырех шаблонов.

Убедитесь, что аппарат находится в режиме ожидания.

Корректировка телефонных номеров посредством трубки-телефона

1. Нажмите ▲ или ▼ для входа в список звонивших абонентов.

```
  5 new calls
▼▲    ▶=Directory
```

2. Нажимайте ▲ или ▼ для поиска требуемой записи и, после того как она будет найдена, нажмите **FWD/EDIT** ▶.

```
FRED PARKER
1-234-321-5555
11:20A JAN.12 √
```

```
▶Edit
 Save directory
▼▲          ▶=Yes
```

3. Когда треугольный указатель укажет на пункт «Edit», нажмите **FWD/EDIT** ▶ (кнопка Yes).

```
FRED PARKER
1-234-321-5555
▼=Next      ▶=Edit
```

4. Нажмите **FWD/EDIT** ▶ (кнопка Edit) для выбора требуемого шаблона.

- При каждом нажатии **FWD/EDIT** ▶, формат вывода номера будет изменятся в соответствии с имеющимися четырьмя шаблонами.
  (а) 1 — <Тел. Номер>
  (б) 1 — <Код региона> — <Тел. Номер>
  (в) <Код региона> — <Тел. Номер>
  (г) <Тел. Номер>
- Порядок в котором шаблоны (а) — (г) будут отображаться в зависимости от того, в каком формате телефонный номер отображался на шаге 3.

ⓐ
```
321-5555
▼=Next      ▶=Edit
```
ⓑ
```
234-321-5555
▼=Next      ▶=Edit
```
ⓒ
```
1-321-5555
▼=Next      ▶=Edit
```
ⓓ
```
1-234-321-5555
▼=Next      ▶=Edit
```

5. После того, как вы откорректируете номер в форме желаемого шаблона, то далее вы сможете позвонить по данному номеру (обратный звонок) или продолжить сохранение в память других номеров. Для обратного звонка нажмите **TALK** (стр. 36). Для занесения данного номера в электронный справочник, нажмите ▼ (кнопка `Next`) и следуйте далее отображаемым на дисплее инструкциям (см. стр. 38).

- Номер, откорректированный на шаге 4, не будет обслуживаться функцией обработки списка звонивших абонентов.

Корректировка телефонных номеров посредством базового блока (для KX-TC1871)

1. Нажмите **CALLER ID** для входа в список звонивших абонентов.

```
3 new calls
<<=Old    >>=New
```

2. Нажимайте **SKIP/FF** или **REPEAT/REW** для поиска требуемой записи.

```
FRED PARKER
1-234-321-5555
11:20A JUN.12 √
```

3. Нажмите GREETING/EDIT для выбора требуемого шаблона.

- При каждом нажатии GREETING/EDIT, формат вывода номера будет изменятся в соответствии с имеющимися четырьмя шаблонами.
  (а) 1 — <Тел. Номер>
  (б) 1 — <Код региона> — <Тел. Номер>
  (в) <Код региона> — <Тел. Номер>
  (г) <Тел. Номер>
- Порядок в котором шаблоны (а) — (г) будут отображаться в зависимости от того, в каком формате телефонный номер отображался на шаге 2.

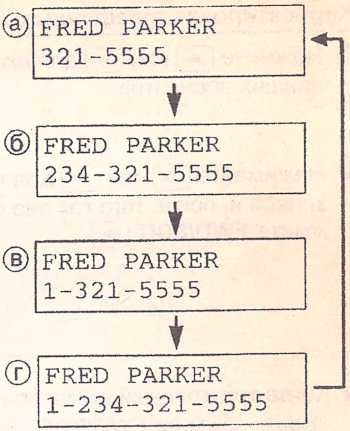

4. После того, как вы откорректируете номер в форме желаемого шаблона, то далее вы сможете позвонить по данному номеру (обратный звонок) нажав DIGITAL SP-PHONE (стр. 36).

- Номер, откорректированный на шаге 3, не будет обслуживаться функцией обработки списка звонивших абонентов.

Занесение информации из списка звонивших абонентов в электронный справочник

Вы можете занести номера из списка звонивших абонентов в электронный справочник телефонных номеров. **Запомните, что данная функция доступна только с трубки-телефона.** ***Убедитесь, что трубка-телефон находится в режиме ожидания.***

1. Нажмите ▲ или ▼ для входа в список звонивших абонентов.



2. Нажимайте ▲ или ▼ для поиска требуемой записи и, после того как она будет найдена, нажмите FWD/EDIT ▶ (кнопка Yes).

- Если требуется корректировка номера, то выполните ее согласно процедуре приведенной на стр. 36.





3. Нажимайте ▲ или ▼ для выбора «Save directory» и после этого нажмите FWD/EDIT ▶ (кнопка Yes).



Если в записи о звонившем абоненте информация об его имени отсутствует, то на дисплее появится сообщение "Enter name".



а) Если имя не требуется, то нажмите кнопку ▼ (кнопку Next), после чего нажмите FWD/EDIT ▶ (кнопка Save).

б) Если же имя требуется, то введите его (см. стр. 37). После окончания нажмите кнопку [▼] (кнопку (кнопку Next), после чего нажмите **FWD/EDIT** [▶] (кнопка Save).



- Прозвучит звуковой сигнал.
- Дисплей вернется к виду, который он имел на шаге 2. Вы можете продолжать сохранять другие записи. Для возврата в режим ожидания вам следует нажать **FUNCTION/EXIT/CH**.



- Вы можете выйти из режима программирования в любое время нажав **FUNCTION/EXIT/CH**.
- Если на 3 шаге процедуры на дисплей выводится сообщение «Directory full» (*Справочник переполнен*), то нажмите **FUNCTION/EXIT/CH** для выхода из списка звонивших абонентов. Сотрите ненужные записи из справочника (каталога) в соответствии с процедурой, приведенной на стр. 49.
- Если телефонный номер звонившего абонента не отображается на дисплее, то нельзя занести данную запись в список звонивших абонентов.
- Если на 3 шаге процедуры на дисплей будет выведено сообщение «Save error» или «No link to base. Place on cradle and try again», то это означает что запись не может быть сохранена в электронный справочник. Подойдите ближе к базовому блоку и начните процедуру с 1-го шага.

Стирание информации в списке звонивших абонентов

После просмотра записей списка вы можете стереть некоторые или все записи в нем как посредством трубки-телефона, так и базового блока. ***Перед началом процедуры убедитесь, что аппарат находится в режиме ожидания.***

Стирание отдельных записей из списка звонивших абонентов

При помощи трубки	При помощи базового блока (KX-TC1871)
1. Поднимите трубку (если она лежит на базовом блоке и нажмите [▲] или [▼] для входа в список звонивших абонентов. 10 new calls ▼▲ ▶=Directory	1. Нажмите **CALLER ID** для входа в список звонивших абонентов. 10 new calls <<=Old >>=New
2. Нажмите [▲] или [▼] для поиска записи в списке, которую вы хотите стереть. TOM REAGAN 1-888-777-6666 12:20A JAN.12 √	2. Нажмите **SKIP/FF** или **REPEAT/REW** для поиска записи в списке, которую вы хотите стереть. TOM REAGAN 1-888-777-6666 12:20A JAN.12 √
3. Нажмите **INTERCOM/CLEAR**. Clear	3. Нажмите **ERASE/CLEAR**. Clear

- Прозвучит звуковой сигнал и запись будет стерта из списка звонивших абонентов.
- Для стирания других записей повторите данную процедуру со 2-го шага.
- Для возврата в режим ожидания нажмите **FUNCTION/EXIT/CH** или нажмите **STOP/EXIT** на базовом блоке (только для KX-TC1871)

Стирание всех записей из списка звонивших абонентов

Перед тем, как стирать все записи, убедитесь, что на дисплей выводится сообщение «0 new call».

При помощи трубки	При помощи базового блока (KX-TC1871)
1. . Поднимите трубку (если она лежит на базовом блоке и нажмите ▲ или ▼ для входа в список звонивших абонентов. 0 new calls ▼▲ ▶=Directory	1. Нажмите CALLER ID для входа в список звонивших абонентов. 0 new calls <<=Old >>=New
2. Нажмите INTERCOM/CLEAR. ▶Exit All clear ▼▲ ▶=Yes	2. Нажмите ERASE/CLEAR. Press CLEAR for all clear
3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора «All clear» Exit ▶All clear ▼▲ ▶=Yes	3. Нажмите ERASE/CLEAR снова. All clear
4. Нажмите FWD/EDIT ▶ (кнопка Yes) или INTERCOM/CLEAR. All clear	

- Прозвучит звуковой сигнал и все записи будут стерты.
- После стирания записей трубка-телефон (базовый блок) возвратятся в режим ожидания.

Прямой набор телефонного номера

Вы можете сохранить телефонного номера в ячейку для прямого набора (набора одним нажатием), которая соответствует кнопке DIRECT на трубке-телефоне. Потом, вы сможете набрать данный номер нажав один раз указанную кнопку.

Запоминание номера прямого набора

Перед началом процедуры программирования убедитесь, что аппарат находится в режиме ожидания.

1. Нажмите FUNCTION/EXIT/CH.
2. Нажмите несколько раз кнопку ▲ или ▼ пока треугольный указатель (▶) не установится напротив сообщения «Program».

```
Ringer volume
▶Program
▼▲          ▶=Yes
```

3. Нажмите FWD/EDIT ▶ (кнопка Yes).
4. Когда треугольный указатель будет указывать на «Save DIRECT#», нажмите FWD/EDIT ▶ (кнопка Yes).

```
▶Save DIRECT#
 Set flash time
▼▲          ▶=Yes
```

5. Введите телефонный номер до 48 цифр.
   - При каждом нажатии INTERCOM/CLEAR (CLEAR для KX-TC1851) будет стираться цифра, стоящая слева от курсора. Для стирания всех цифр нажмите и удерживайте нажатой INTERCOM/CLEAR (CLEAR).
   - На дисплее будут отображаться последние введенные вами 32 цифры. Для того, чтобы на дисплей вывести остальные цифры, нажмите BACK (◀) или FWD/EDIT (▶).



6. Нажмите (▼) (кнопка Next).
   - Если вы хотите откорректировать введенный номер то нажмите (▲) (кнопка Edit) для возврата на 5-й шаг.



7. Нажмите FWD/EDIT (▶) (кнопка Save).
   - Прозвучит гудок и информация будет стерта.
   - Для переключения аппарата в режим ожидания нажмите FUNCTION/EXIT/CH.



- Вы можете в любой момент выйти из режима программирования нажав FUNCTION/EXIT/CH.
- Если в набираемом номере требуется наличие паузы, то на 5-м шаге процедуры она может сохранена в требуемой позиции телефонного номера путем нажатия кнопки REDIAL/PAUSE. Одно нажатие этой кнопки считается как одна цифра.

Как позвонить, используя номер прямого набора

1. Нажмите DIRECT.
   - Хранящийся в памяти номер будет набран автоматически.
   - Через несколько секунд на дисплее будет отображаться длительность разговора и уровень заряда аккумуляторной батареи.





2. Для завершения разговора нажмите TALK или положите трубку-телефон на базовый блок.
   - Будет набираться телефонный номер.
- Вы также можете набрать номер прямого набора нажав сначала кнопку TALK, а потом кнопку DIRECT.

Использование электронного справочника

Вы можете сохранить в электронный справочник до 50 имен и телефонных номеров используя трубку-телефон. Все записи в электронном каталоге будут храниться отсортированными по алфавиту. Используя этот справочник, вы сможете звонить требуемому абоненту выбрав его имя на дисплее трубки-телефона.

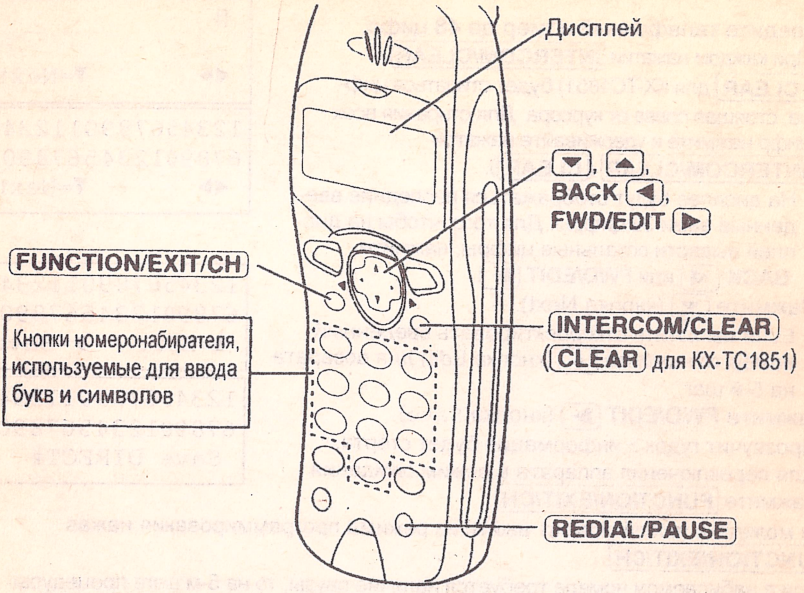

- При занесении в память справочника или поиске записей в нем на дисплее трубки-телефона будет отображаться значок "📖".

```
📖
Ann
1234567890
```

Занесение телефонных номеров в электронный справочник

Данная процедура предназначена для записи в электронный справочник имени (фамилии) абонента и его телефонного номера. **Ввод информации может быть осуществлен только с трубки-телефона. Кроме того, вы должны убедиться, что аппарат находится в режиме ожидания.**

1. Нажмите FUNCTION/EXIT/CH.

```
▶Save directory
 Calling pager
▼▲          ▶=Yes
```

2. Когда треугольный указатель будет указывать на «Save directory», нажмите FWD/EDIT ▶ (кнопка Yes).
   - На дисплее будет отображаться количество хранящихся в справочнике записей.

```
Directory=
   20 items
```

3. Введите имя (фамилию) (до 15 символов) используя клавиатуру для набора.
   - Для перемещения курсора вправо или влево нажимайте FWD/EDIT ▶ или BACK ◀ соответственно.
   - Касательно ввода имен и символов обратитесь к стр. 43—44.

```
Enter name
▯
◀▶          ▼=Next
```

```
Enter name
Tom Jones▯
◀▶          ▼=Next
```

- Если вы не хотите вводить имя, то нажмите [▼] (кнопка Next) и перейдите на шаг 5.

4. Нажмите [▼] (кнопка Next).



5. Введите телефонный номер до 22 цифр.
   - Каждый раз при нажатии [INTERCOM/CLEAR] ([CLEAR] для KX-TC1851) будет стираться цифра, стоящая слева от курсора. Для стирания всех цифр нажмите и удерживайте нажатой [INTERCOM/CLEAR] ([CLEAR] для KX-TC1851).



6. Нажмите [▼] (кнопка Next).



9. Нажмите FWD/EDIT [▶] (кнопка Save).
   - Прозвучит гудок .
   - Для продолжения занесения в справочник других записей повторите процедуру начиная с 2-го шага.
   - Для переключения аппарата в режим ожидания нажмите [FUNCTION/EXIT/CH].

- Если в набираемом номере требуется наличие паузы, то на 5-м шаге процедуры она может сохранена в требуемой позиции телефонного номера путем нажатия кнопки [REDIAL/PAUSE]. Одно нажатие этой кнопки считается как одна цифра.
- Вы можете в любой момент выйти из режима программирования нажав [FUNCTION/EXIT/CH].
- Если на 2 шаге процедуры на дисплей выводится сообщение «Directory full» (*Справочник переполнен*), то нажмите [FUNCTION/EXIT/CH] для выхода из списка звонивших абонентов. Сотрите ненужные записи из справочника (каталога) в соответствии с процедурой, приведенной на стр. 49.
- Если прозвучит 3 сигнала и на дисплей будет выведено сообщение «Save error», то подойдите ближе к базовому блоку и начните процедуру с 1-го шага.

Как вводить имена и символы

Кнопки, используемые для набора номеров («0»—«9»), могут быть также использованы для ввода букв и символов. Нажатие этих кнопок определенное количество раз позволяет ввести букву или символ в соответствии с приведенной ниже таблице.

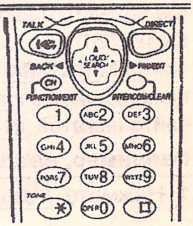

Кнопки	Количество нажатий кнопки										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	#	&	'	(	)	*	,	-	.	/	1
2	A	B	C	a	b	c	2				
3	D	E	F	d	e	f	3				
4	G	H	I	g	h	i	4				
5	J	K	L	j	k	l	5				
6	M	N	O	m	n	o	6				
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7		
8	T	U	V	t	u	v	8				
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9		
0	0	Пробел									
BACK ◀	Для перемещения курсора влево.										
FWD/EDIT ▶	Для перемещения курсора вправо.										

- Для ввода следующего символа используя одну и ту же кнопку необходимо нажать **FWD/EDIT** ▶ для перемещения курсора в следующую позицию.

Исправление ошибки, допущенной при вводе имени

Используйте **FWD/EDIT** ▶ или **BACK** ◀ для перемещения курсора в то место, где находится неправильный символ и нажмите **INTERCOM/CLEAR** (**CLEAR** для KX-TC1851) для его удаления и ввода вместо него правильного. При каждом нажатии **INTERCOM/CLEAR** (**CLEAR** для KX-TC1851) будет стираться один символ, находящийся справа от курсора. Для стирания всех символов нажмите и удерживайте нажатой **INTERCOM/CLEAR** (**CLEAR** для KX-TC1851).

Например, введем «Tom Jones»:

1. Нажмите **FUNCTION/EXIT/CH**.

```
Directory=
   20 items
```

2. Добейтесь, используя кнопку ▲ или ▼ чтобы треугольный указатель указывал на сообщение "Save directory". Потом нажмите кнопку **FWD/EDIT** ▶ (кнопка Yes).

```
Enter name
▯
◀▶          ▼=Next
```

3. Нажмите [8].
4. Нажмите шесть раз [6], после чего нажмите **FWD/EDIT** [▶] для перемещения курсора на одну позицию вправо.
5. Нажмите четыре раза [6].
6. Нажмите **FWD/EDIT** [▶] дважды для ввода пробела.
7. Нажмите [5].
8. Нажмите шесть раз [6], после чего нажмите [#] (→) для перемещения курсора на одну позицию вправо.
9. Нажмите [6] пять раз.
10. Нажмите [3] пять раз.
11. Нажмите [7] восемь раз.
12. После окончания нажмите кнопку [▼] (кнопка Next).
    - Для ввода телефонного номера и завершения процедуры сохранения в память обратитесь к стр. 43 с 5-го шага.

T_
To_
Tom
Tom _
Tom J
Tom Jo_
Tom Jon
Tom Jone
Tom Jones
Enter phone no.

Поиск записей в электронном справочнике

Вы можете искать требуемую запись как посредством трубки-телефона, так и базового блока. *Перед началом процедуры поиска записей в электронном каталоге проверьте, чтобы аппарат находился в режиме ожидания.*

Поиск при помощи трубки-телефона

1. Нажмите **FWD/EDIT** [▶] или **BACK** [◀] для входа в список электронного справочника.

Directory list
▼▲
▶=Caller's list

2. Нажмите [▲] или [▼].
    - На дисплей будет выведена первая запись в списке.

Ann
1234567890

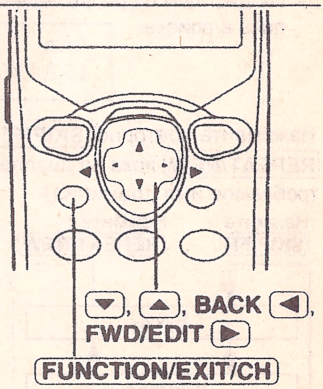

3. Нажимайте [▲] или [▼] повторно пока требуемая запись из справочника не появится на дисплее.
    - Все записи в электронном справочнике будут хранится в порядке, как показано на рисунке справа.

Для поиска записи в электронном справочнике по начальной букве имени:

(1) Нажмите кнопку, используемую для набора номера с соответствующей буквой (буквой, с которой начинается искомое имя) согласно приведенной далее таблице. Например: для поиска имени "Frank" нажимайте кнопку [3] повторно, пока первое имя, начинающееся на "F" не появится на дисплее. После этого нажимайте [▼] повторно для того, чтобы появилось требуемое имя.

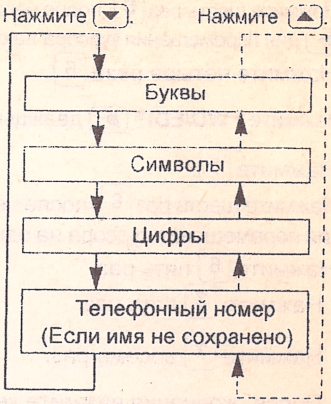

- Вы можете в любе время выйти из режима просмотра электронного справочника нажав [FUNCTION/EXIT/CH].
- Если на 2-м шаге вышеописанной процедуры, на дисплей будет выводится сообщение «No items stored» (Нет записей), то это означает что справочник пустой. Для возврата в режим ожидания нажмите [FUNCTION/EXIT/CH].
- На шаге 1 вы можете перейти в список звонивших абонентов (Caller List) нажав **FWD/EDIT** [▶] (стр. 35).

Поиск при помощи базового блока (для KX-TC1871)

Убедитесь, что аппарат находится в режиме ожидания.

1. Нажмите [DIRECTORY] для входа в список электронного справочника.
- На дисплей будет выведена первая запись в списке.

```
Ann
1234567890
```

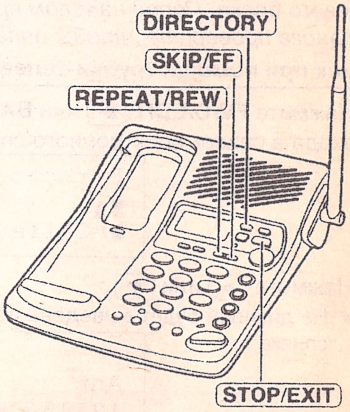

2. Нажимайте повторно [SKIP/FF] или [REPEAT/REW] пока на дисплее не появится требуемое имя (фамилия).

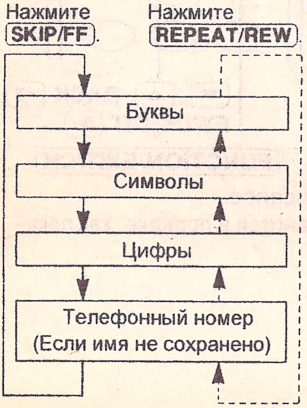

- Все имена в справочнике будут хранится отсортированными в порядке, указанном слева.

Поиск записи по начальной букве имени:

(1) Нажмите кнопку, используемую для набора номера с соответствующей буквой (буквой, с которой начинается искомое имя) согласно приведенной далее таблице. Например: для поиска имени "Frank" нажимайте кнопку [3] повторно, пока первое имя, начинающееся на "F" не появится на дисплее. После этого нажи-

майте SKIP/FF повторно для того, чтобы появилось требуемое имя.

- Вы можете в любе время выйти из режима просмотра электронного справочника нажав STOP/EXIT.
- Если на 2-м шаге вышеописанной процедуры, на дисплей будет выводится сообщение «No items stored» (Нет записей), то это означает что справочник пустой. Для возврата в режим ожидания нажмите STOP/EXIT.

Индексная таблица

Кнопка	Назначение	Кнопки	Назначение
1	Другие символы, 1	6	M, N, O, 6
2	A, B, C, 2	7	P, Q, R, S, 7
3	D, E, F, 3	8	T, U, V, 8
4	G, H, I, 4	9	W, X, Y, Z, 9
5	J, K, L, 5	0	0

Набор номера, используя электронный справочник

Перед началом выполнения процедуры убедитесь, что аппарат находится в режиме ожидания.

При помощи трубки

1. Нажмите FWD/EDIT (▶) или BACK (◀) для входа в список электронного справочника.
2. Нажмите (▲) или (▼).
   - На дисплей будет выведена первая запись в списке.
3. Нажимайте (▲) или (▼) повторно пока требуемая запись из справочника не появится на дисплее.

```
Frank
4567890
```

4. Нажмите TALK.
   - Отображаемый на дисплее телефонный номер начнет набираться автоматически.

```
Talk
4567890
```

5. Для завершения разговора нажмите TALK или положите трубку-телефон на базовый блок.

- Вы можете в любе время выйти из режима просмотра электронного справочника нажав FUNCTION/EXIT/CH.

При помощи базового блока*

1. Нажмите DIRECTORY для входа в список электронного справочника.
   - На дисплей будет выведена первая запись в списке.
2. Нажимайте SKIP/FF или REPEAT/REW повторно пока требуемая запись из справочника не появится на дисплее.

```
Frank
4567890
```

3. Нажмите DIGITAL SP-PHONE.
   - Отображаемый на дисплее телефонный номер начнет набираться автоматически.

```
Talk
4567890
```

4. Для завершения разговора нажмите DIGITAL SP-PHONE повторно.

- Вы можете в любе время выйти из режима просмотра электронного справочника нажав STOP/EXIT.

* Только для KX-TC1871.

Редактирование записей в электронном справочнике

Вы можете вносить изменения в имена (фамилии) и/или телефонные номера, хранящиеся в электронном справочнике.

Данная процедура может быть выполнена только с трубки-телефона. Кроме того, вы должны убедиться, что аппарат находится в режиме ожидания.

1. Нажмите FWD/EDIT (▶) или BACK (◀) для входа в список электронного справочника.
2. Нажмите (▲) или (▼).
   - На дисплей будет выведена первая запись в списке.
3. Нажимайте (▲) или (▼) повторно, пока требуемая запись из справочника не появится на дисплее. После этого нажмите FWD/EDIT (▶).





4. Корректируйте имя, используя клавиши для выбора FWD/EDIT (▶) или BACK (◀) (стр. 43) до 15 символов).



5. Нажмите (▼) (кнопка Next).
   - Если вам нет необходимости вносить коррективы в телефонный номер, то нажмите дважды (▼) (кнопка Next) и перейдите к шагу 8.



6. Внесите изменения в телефонный номер, учитывая что он не должен превышать 22 цифры.
   - Каждый раз при нажатии INTERCOM/CLEAR (CLEAR для KX-TC1851) будет стираться цифра, стоящая слева от курсора. Для стирания всех цифр нажмите и удерживайте нажатой INTERCOM/CLEAR (CLEAR для KX-TC1851).



7. Нажмите (▼) (кнопка Next).



8. Нажмите FWD/EDIT (▶) (кнопка Save).
   - Для продолжения корректировки других записей повторите данную процедуру с 3-го шага.
   - Для возврата в режим ожидания нажмите FUNCTION/EXIT/CH.



- Вы можете в любе время выйти из режима программирования, нажав FUNCTION/EXIT/CH.

Стирание записей в электронном справочнике

При помощи трубки	При помощи базового блока*
1. Нажмите **FWD/EDIT** (▶) или **BACK** (◀) для входа в список электронного справочника. 2. Нажмите (▲) или (▼). • На дисплей будет выведена первая запись в списке. **3.** Нажимайте (▲) или (▼) повторно пока требуемая запись из справочника не появится на дисплее. Helen 1234567890 4. Нажмите **INTERCOM/CLEAR** (**CLEAR** для KX-TC1851). Clear? ◀=No ▶=Yes 5. Нажмите **FWD/EDIT** (▶) (кнопка Yes) или **INTERCOM/CLEAR** (**CLEAR** для KX-TC1851). Clear • На дисплей будет выведена следующая запись справочника. • Вы можете в любе время выйти из режима просмотра электронного справочника нажав **FUNCTION/EXIT/CH**.	1. Нажмите **DIRECTORY** для входа в список электронного справочника. • На дисплей будет выведена первая запись в списке. 2. Нажимайте **SKIP/FF** или **REPEAT/REW** повторно пока требуемая запись из справочника не появится на дисплее. Helen 1234567890 3. Нажмите **ERASE/CLEAR**. Clear? <<=No >>=Yes 4. Нажмите **SKIP/FF** (кнопка Yes) или **ERASE/CLEAR**. Clear • На дисплей будет выведена следующая запись справочника. • Вы можете в любе время выйти из режима просмотра электронного справочника нажав **STOP/EXIT**. * Только для KX-TC1871.

Внутренняя связь (интерком) (для KX-TC1861/KX-TC1871)

Существует возможность двухсторонней связи (интеркома) между трубкой-телефоном и базовым блоком.

Вызов базового блока с трубки-телефона

1. Трубка-телефон: Нажмите **INTERCOM/CLEAR**. Подождите, пока трубка-телефон перестанет издавать гудки, а потом говорите.
- На дисплей будет выведено сообщение: «Intercom».

2. Базовый блок: Когда услышите голос вызывающей стороны, то отвечайте в микрофон (MIC).

3. **Трубка-телефон:** Для завершения сеанса внутренней связи снова нажмите INTERCOM/CLEAR.

Вызов трубки-телефона с базового блока (локатор трубки)

Эта функция может помочь Вам обнаружить затерявшуюся трубку-телефон.

1. **Базовый блок:**
   Нажмите LOCATOR/INTERCOM
   - Для KX-TC1871: На дисплее базового блока будет отображаться сообщение «Paging»
   - Трубка-телефон будет издавать гудки в течение минуты и на ее дисплей будет выводится: «Paging Press INTERCOM».
   - Чтобы отменить вызов, повторно нажмите LOCATOR/INTERCOM.

2. **Трубка-телефон:**
   Нажмите INTERCOM/CLEAR для ответа.
   - На дисплей будет выведено сообщение: "Intercom".
3. **Базовый блок:** Говорите через микрофон.
4. **Трубка-телефон:**
   Нажмите кнопку INTERCOM/CLEAR для окончания интеркома.

Во время сеанса внутренней связи (интеркома):

- Сеанс внутренней связи может быть прекращен только с трубки-телефона.
- При поступлении внешнего звонка, сеанс внутренней связи прерывается и телефон начинает звонить. Для ответа на вызов, если вы пользовались трубкой, нажмите TALK, а если базовым блоком, то нажмите DIGITAL SP-PHONE.
- Если абонент, пользующийся трубкой-телефоном плохо слышит того, кто говорит с базового блока, то говорящему с базового блока следует уменьшить громкость громкоговорителя нажав VOLUME ▽.

Переадресация внешнего вызова используя интерком

Внутренняя связь (Интерком) может быть использована при поступлении внешнего вызова. Эта функция позволяет Вам переадресовывать поступивший телефонный звонок между трубкой-телефоном и базовым блоком.

С базового блока на трубку-телефон

БАЗОВЫЙ БЛОК

1. Во время разговора нажмите LOCATOR/INTERCOM.
   - Вызов переводится в режим ожидания и на дисплей выводится: «Paging» .
   - Если трубка-телефон не отвечает, то нажмите кнопку DIGITAL SP-PHONE.

→

ТРУБКА-ТЕЛЕФОН

2. Нажмите INTERCOM/CLEAR, с целью ответа на вызов.
3. Нажмите TALK для ответа на вызов.
   - Переадресация закончена.

С трубки-телефона на базовый блок

ТРУБКА-ТЕЛЕФОН

1. Во время вызова, нажмите INTERCOM/CLEAR, потом говорите.
   - Вызов ставится на удержание и на дисплей выводится: "Intercom hold".
   - Если базовый блок не отвечает, то нажмите TALK.

БАЗОВЫЙ БЛОК

2. Когда услышит голос вызывающей стороны, отвечает в микрофон.
3. Для ответа на вызов нажмите DIGITAL SP-PHONE
   - Переадресация закончена.

Услуги голосовой почты (Voice Mail) (для KX-TC1861/KX-TC1851)

Голосовой почтой является работающий в режиме реального времени электронный автоответчик, предлагаемый вашей телефонной компанией. После того, как вы заключите договор с вашей телефонной компанией о предоставлении вам такого вида услуг, то система голосовой почты будет автоматически отвечать на поступающие вам звонки тогда, когда ваша линия занята или никто не отвечает на звонок. Абоненты могут оставлять вам сообщения следуя предварительно записанным инструкциям. После того как сообщения голосовой почты записаны, на дисплее вашего аппарата появится сообщение «Voicemail», значок «✉» и будет мигать индикатор VOICE MAIL (KX-TC1861) на базовом блоке.
Для того, чтобы пользоваться данной функцией, необходимо предварительно запрограммировать номер доступа.

Программирование номера доступа к системе голосовой почты

Перед началом программирования убедитесь, что аппарат находится в режиме ожидания.

1. Нажмите FUNCTION/EXIT/CH.
2. Нажмите несколько раз кнопку ▲ или ▼ пока треугольный указатель не установится напротив сообщения "Program".
3. Нажмите FWD/EDIT ▶ (кнопка Yes).
4. Нажимайте кнопку ▲ или ▼ пока треугольный указатель не установится напротив сообщения "Save mailbox#".
5. Нажмите FWD/EDIT ▶ (кнопка Yes).

```
 Ringer volume
▶Program
▼▲          ▶=Yes
```

```
▶Save mailbox#
 Voicemail tone
▼▲          ▶=Yes
```

```
 _
◀▶          ▼=Next
```

6. Введите ваш номер доступа к системе голосовой почты состоящий не более чем из 32 цифр.
   - Если вы допустили ошибку при вводе цифр, то нажмите кнопку INTERCOM/CLEAR (CLEAR для KX-TC1851). Цифры будут стираться справа налево.



7. Нажмите ▼ (кнопка Next).
   - Если вы хотите откорректировать введенный номер, то нажмите ▲ (кнопка Edit) для возврата на 6-й шаг.



8. Нажмите кнопку FWD/EDIT ▶ (кнопка Save).
   - Прозвучит звуковой сигнал.
   - Для возврата в режим ожидания, нажмите FUNCTION/EXIT/CH.



Как стереть запрограммированный номер доступа

Нажмите и удерживайте нажатой INTERCOM/CLEAR (CLEAR для KX-TC1851) на 6-м шаге вышеописанной процедуры.

- Вы можете в любе время выйти из режима программирования, нажав FUNCTION/EXIT/CH.

Программирование тонального сигнала голосовой почты

Если обслуживающая вас система голосовой почты посылает тональные сигналы при поступлении на ваш адрес новых голосовых сообщений, то включите функцию поддержки приема этих сигналов (ON). После того как сообщения голосовой почты записаны, на дисплее как трубки-телефона, так и базового блока появится сообщение "Voicemail", значок «✉» и будет мигать индикатор VOICE MAIL (KX-TC1861) на базовом блоке. Кроме того, вы также услышите серию тональных сигналов вместо тонального сигнала ответа станции после нажатия TALK.

Вам следует отключить (OFF) данную функцию поддержки сигналов оповещения голосовой почты если:

- вы не заключили договор с телефонной компанией на предоставление такого вида услуг;
- если система голосовой почты, обслуживающая вас, не посылает оповещающих тональных сигналов;
- ваш аппарат подключен к мини-АТС.

При покупке данного аппарата производителем изначально данная функция включена (ON).

Перед началом программирования убедитесь, что аппарат находится в режиме ожидания.

1. Нажмите FUNCTION/EXIT/CH.
2. Нажмите несколько раз кнопку ▲ или ▼ пока треугольный указатель не установится напротив сообщения "Program".

3. Нажмите FWD/EDIT ▶ (кнопка Yes).
4. Нажимайте кнопку ▲ или ▼ пока треугольный указатель не установится напротив сообщения "Voicemail tone".



5. Нажмите **FWD/EDIT** (▶) (кнопка Yes).



6. Нажимайте кнопку (▲) или (▼) выбрав "On" для включения данной функции или "Off" для выключения. После этого нажмите **FWD/EDIT** (▶) (кнопка Save).



- Прозвучит звуковой сигнал.
- Для возврата в режим ожидания, нажмите **FUNCTION/EXIT/CH**.

- Вы можете в любе время выйти из режима программирования, нажав **FUNCTION/EXIT/CH**.

Прослушивание сообщений голосовой почты

После того как сообщения голосовой почты записаны, на дисплее как трубки-телефона, так и базового блока появится сообщение "Voicemail", значок «✉» и будет мигать индикатор VOICE MAIL (KX-TC1861) на базовом блоке. Вы можете прослушать сообщение (сообщения) голосовой почты как с трубки-телефона, так и с базового блока.

1. Нажмите **FUNCTION/EXIT/CH**.
2. Нажмите несколько раз кнопку (▲) или (▼) пока треугольный указатель не установится напротив сообщения "Voicemail dial".



3. Нажмите **FWD/EDIT** (▶) (кнопка Yes).
   - На дисплее будет отображаться номер доступа к голосовой почте, который вы сохранили ранее.



4. Нажмите **TALK**.
   - Аппарат автоматически наберет номер доступа к голосовой почте.



5. Следуйте предварительно записанным инструкциям.
6. Когда закончите, нажмите **TALK**.

- Если на дисплее продолжает выводится сообщение "Voicemail", значок «✉» и продолжает мигать индикатор VOICE MAIL (KX-TC1861) на базовом блоке даже если вы прослушали все поступившие вам сообщения голосовой почты, то нажмите и отпустите **FUNCTION/EXIT/CH**, после чего нажмите и удерживайте нажатой **INTERCOM/CLEAR** (**CLEAR** для KX-TC1851) на трубке-телефоне пока ваш аппарат не издаст звуковых сигналов. После этого индикатор **VOICE MAIL** (KX-TC1861) на базовом блоке погаснет и сообщение "Voicemail" со значком «✉» исчезнут с дисплея.
- Если ваша система голосовой почты использует тональные сообщения для оповещения вас о полученных сообщениях или полученное голосовое сообщение длиннее чем 3 минуты, то сообщение "Voicemail" со значком

«✉» на дисплеи могут не выводится и индикатор **VOICE MAIL** (KX-TC1861) на базовом блоке может не мигать.

- Если ваша система голосовой почты использует тональные сообщения для оповещения вас о полученных сообщениях, то эти тональные сигналы будут прослушиваться с параллельно подключенного телефона. Вы можете использовать другой телефон для прослушивания ваших сообщений голосовой почты, но в этом случае вам необходимо будет вручную набирать номер доступа.

Специальные функции

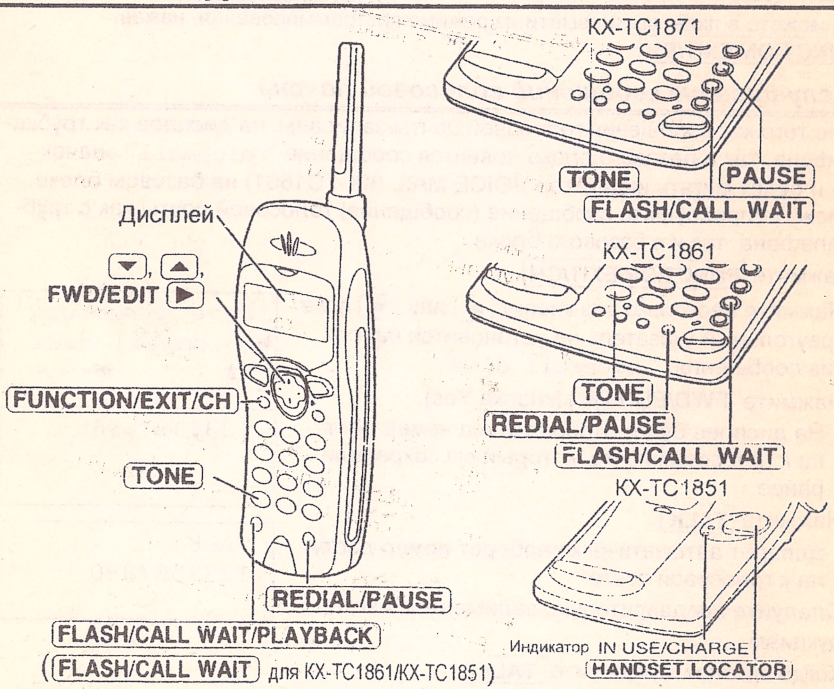

Автоматическая установка кода безопасности

Каждый раз, когда вы кладете трубку-телефон на базовый блок устройство автоматически выбирает один из миллиона кодов безопасности. Данный код помогает избежать нежелательного использования вашей телефонной линии другим радиотелефоном в вашем районе.

Для тех, кто пользуется услугой ожидания вызова

Нажмите **FLASH/CALL WAIT** или **FLASH/CALL WAIT/PLAYBACK** (для KX-TC1871) если вы услышали во время разговора по телефону тональный сигнал ожидающего вызова.

- Первый вызов устанавливается в режим ожидания и Вы можете ответить на второй вызов.
- Для возврата к первому вызову, снова нажмите [FLASH/CALL WAIT] или [FLASH/CALL WAIT/PLAYBACK] (для KX-TC1871).
- Услуга ожидания вызова не может быть использована если:
  — автоответчик записывает какое-то сообщение (для KX-TC1871);
  — используется параллельно подключенный телефон.
- Если данная функция правильно не работает, то проконсультируйтесь в вашей телефонной компании.

Услуга по визуализации ожидающего звонка (Call Waiting ID)

Услуга по визуализации ожидающего звонка позволяет вам видеть на дисплее трубки-телефона информацию о втором, позвонившем вам, абоненте. После того как вы услышите тональный сигнал ожидающего звонка, во время разговора с абонентом, на дисплее вашей трубки-телефона будет выводится имя (фамилия) ожидающего абонента вместе с его телефонным номером и сообщением "---WAITING---".

```
NANCY BROWN
1-000-222-3333
---WAITING----
```

- Вам необходимо проконсультироваться с вашей телефонной компанией относительно особенностей данной возможности в вашем регионе.

Если ваш аппарат подключен к мини-АТС

Если ваше устройство подсоединено к мини-АТС вам необходимо набрать номер доступа (обычно 9) для выхода на исходную линию. В этом случае, необходимо иметь паузу (временную задержку) между номером доступа и номером телефона, особенно на случай перенабора номера или занесения номера в память. Одно нажатие кнопки [REDIAL/PAUSE] или [PAUSE] вводит паузу длительностью 3,5 секунды и при наборе сохраненных номеров считается как одна цифра. При нажатии данных кнопок несколько раз, длительность паузы увеличивается пропорционально количеству нажатий.

Временное переключение в тональный режим набора (TONE)

Если ваша линия подключена к станции с импульсным набором номера, нажатие [TONE] позволяет вам временно изменить режим набора номера на тональный. Вы сможете набрать номера и коды, необходимые для управления автоответчиком или для пользования электронной банковской системой или другими спецуслугами. Когда вы кладете трубку для разъединения, режим набора номера автоматически возвращается к импульсному.

- Номер доступа, введенный после нажатия [TONE] не будет набираться при использовании функции повторного набора.

Кнопка FLASH

Нажатие [FLASH/CALL WAIT] или [FLASH/CALL WAIT/PLAYBACK] (для KX-TC1871) позволяет вам использовать специальные функции мини-АТС, если вы к ней подключены, такие как переадресация внешних вызовов или получать доступ к специальным услугам телефонной станции, таким, например, как ожидание вызова.

Программирование длительности сигнала, генерируемого кнопкой FLASH

Необходимая длительность сигнала переключения (FLASH), зависит от параметров телефонной линии или от мини-АТС (если вы подключены к таковой). Вы можете запрограммировать одну из следующих длительностей данного сигнала: 90, 100, 110, 250, 300, 400, 600, 700 миллисекунд. Производителем уже запрограммирована длительность сигнала переключения равная 700 мсек.

Перед началом процедуры программирования следует убедиться, что аппарат находится в режиме ожидания.

1. Нажмите FUNCTION/EXIT/CH.
2. Нажмите несколько раз ▲ или ▼ пока треугольный указатель не установится напротив сообщения "Program", после чего нажмите FWD/EDIT ▶ (кнопка Yes).

3. Нажимайте повторно ▲ или ▼ пока треугольный указатель не установится напротив сообщения "Set flash time", после чего нажмите FWD/EDIT ▶ (кнопка Yes).

4. Нажимайте повторно ▲ или ▼ пока на дисплей не будет выведено требуемая временная длительность, после чего нажмите FWD/EDIT ▶ (кнопка Save).



- Прозвучит звуковой сигнал.
- Для возврата в режим ожидания, нажмите FUNCTION/EXIT/CH.

- Вы можете в любое время выйти из режима программирования, нажав FUNCTION/EXIT/CH.
- Если вы подключены к телефонной станции через мини-АТС, то более длинная длительность сигнала FLASH, может быть нужной для использования ее функций (например, переадресации и т.п.). Проконсультируйтесь с производителем Вашей мини-АТС для выяснения корректной длительности данного сигнала.

Локатор трубки (для KX-TC1851)

Находясь возле базового блока, вы можете найти "затерявшуюся" трубку-телефон или вызвать человека, находящегося возле трубки звуковыми сигналами.

1. Нажмите кнопку HANDSET LOCATOR.
   - Начнет мигать индикатор IN USE/CHARGE. Трубка-телефон издаст звуковой сигнал длительностью 1 минута и на ее дисплее появится сообщение "Paging".
2. Для того, чтобы прервать процесс вызова, снова нажмите кнопку HANDSET LOCATOR или нажмите кнопку TALK на трубке-телефоне дважды.

Функции автоответчика (для KX-TC1871)

При поступлении вызова, аппарат воспроизводит приветственное сообщение и записывает сообщение от вызывающей стороны. При записи, на дисплее базового блока будет мигать сообщение «- Answering -».

- Общая длительность записанных сообщений (включая приветственное сообщение) **около 15 минут**. Если сообщения записываются в шумной комнате, то это время может быть уменьшено до 3 минут.
- Количество записанных сообщений не может превышать 64 (включая приветственное сообщение).

Предварительная подготовка аппарата для ответа на вызова

Нажмите **ANSWER ON** для включения автоответчика.

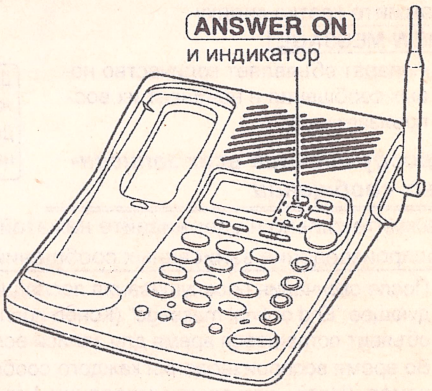

- Загорится индикатор и прозвучит сообщение "Answer set" (Автоответчик включен).
- Если оставшийся объем памяти для записи сообщений становится меньше 5 минут, то аппарат объявляет это время.
- Если вы услышали "*Memory full*" ("Память переполнена"), на дисплее базового блока появилось сообщение "Mssage full" ("Память сообщений переполнена") и стал быстро мигать индикатор **ANSWER ON**, то новые сообщения не могут быть записаны. Сотрите некоторые или все сообщения (стр. 59).

- Если Вы не хотите, чтобы аппарат отвечал на вызова используя функцию автоответчика, то выключите эту функцию нажав кнопку **ANSWER ON**. При этом индикатор погаснет и прозвучит сообщение «*Answer off*».
- Вы так же можете отключить автоответчик дистанционно с любого телефона (см. стр. 72).

Мониторинг поступающих вызовов

Во время того, как поступающее сообщение будет записываться, Вы можете контролировать его через громкоговоритель.
Для ответа на вызов используя громкоговорящую связь базового блока, если вы его контролируете, нажмите **DIGITAL SP-PHONE**. Для использования этой возможности с помощью трубки-телефона нажмите **TALK**. Аппарат прекратит записывать сообщение.

Прослушивание записанных сообщений (для KX-TC1871)

Вы можете увидеть общее число записанных сообщений на дисплее базового блока. Если индикатор **"ANSWER ON" мигает, то были записаны новые сообщения.**

Прослушивание только новых сообщений

Сообщения, уже однажды воспроизведенные, воспроизводится не будут.

Нажмите кратко кнопку **NEW MESSAGE**.

- Аппарат объявляет количество новых сообщения и начинает их воспроизведение.

Прослушивание всех записанных сообщений

Нажмите сильно и удерживайте нажатой **NEW MESSAGE** пока не начнется воспроизведение записанных сообщений.

- После окончания прослушивания последнего сообщения аппарат объявит следующее "End of final message" (Конец последнего сообщения). Аппарат также объявит оставшееся время для записи если его осталось меньше чем на 5 минут.
- Во время воспроизведения каждого сообщения на дисплей будет выводится его номер. (Напр., при воспроизведении 1-го сообщения на дисплей буде выводится: «- Message 1 -»).

Во время воспроизведения

Для повтора воспроизведенного сообщения/перемотка в обратном направлении:	Нажмите кратко **REPEAT/REW** во время воспроизведения сообщения. (Если нажать кнопку в течение 5 секунд во время воспроизведения, воспроизводится предыдущее сообщение). **Для возврата (перемотки) обратно:** Нажмите и удерживайте **REPEAT/REW** пока не достигните требуемого места. При достижении начала сообщения прозвучит три гудка.
Для пропуска сообщения/ перемотки вперед:	**Для перехода к воспроизведению следующего сообщения** нажмите кратко **SKIP/FF**. **Для пропуска части сообщения и прослушивания его с требуемого места** нажмите и удерживайте **SKIP/FF** пока не достигните требуемого места. При этом вы будете прослушивать данное сообщение с вдвое большей скоростью. При достижении конца сообщения прозвучит три гудка.
Для остановки операции:	Нажмите **STOP/EXIT**. Для возобновления воспроизведения нажмите **NEW MESSAGE**. Если вы не нажмете какую-либо кнопку в течение 60 секунд или если вы нажмете кнопку **STOP/EXIT** снова, то аппарат переключится автоматически в режим ожидания.

Для тех, кто пользуется услугой Caller ID (с. 29)

- Если при воспроизведении сообщения трубка-телефон лежит на базовом блоке, то на ее дисплее будет отображаться имя и/или номер абонента, чье сообщения в данный момент воспроизводится.

Для того, чтобы осуществить обратный звонок по отображаемому на дисплее номеру:

1. Во время воспроизведения поднимите трубку-телефон.
2. Нажмите кнопку [TALK] в течение 10 секунд или [DIGITAL SP-PHONE]. Аппарат прекратит воспроизведение сообщения и автоматически наберет отображаемый на дисплее номер.
   - Аппарат прерывает воспроизведение сообщения и автоматически набирает отображаемый на дисплее телефонный номер.

- После того, как вы прослушаете новые сообщения в списке звонивших абонентов буде добавлен значок «√» к соответствующим записям.

Прослушивание сообщений с помощью трубки-телефона

Если кто-то находится в комнате и вы хотите прослушать сообщения так, чтобы он не слышал, то вы можете прослушать их через трубку-телефон.

1. ***Трубка-телефон:*** Нажмите [FLASH/CALL WAIT/PLAYBACK].
   - Через трубку вам будет объявлено о количестве новых сообщений.
2. ***Базовый блок***: Для прослушивания новых сообщений нажмите кратко кнопку [NEW MESSAGE]. Для прослушивания всех сообщений нажмите сильно и удерживайте кнопку [NEW MESSAGE].
   - Сообщения будут воспроизводится через трубку-телефон.
   - Во время воспроизведения вы так же можете пользоваться кнопками [REPEAT/REW], [SKIP/FF] и [STOP/EXIT].

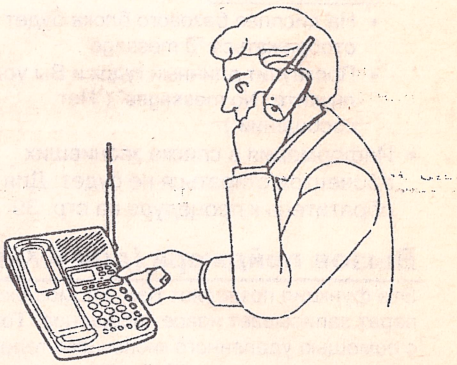

3. По окончании, нажмите кнопку [FLASH/CALL WAIT/PLAYBACK] снова или положите трубку на базовый блок

Примечание:

- Вы так же можете прослушать сообщения не используя базовый блок (см. стр. 71).

Стирание сообщений (для KX-TC1871)

Аппарат объявит оставшееся время для записи сообщений после окончания воспроизведения если его осталось менее чем 5 минут. Новые сообщения не могут быть записаны когда:

— Прозвучало сообщение "*Memory full*" (Память переполнена).
— На дисплее базового блока появилось сообщение "*Message full*"
— Быстро мигает индикатор ANSWER ON.

Сотрите некоторые или все сообщения. Мы рекомендуем Вам стирать ненужные сообщения после каждого воспроизведения.

Стирание некоторых записанных сообщений

Нажмите ERASE/CLEAR пока сообщение, которое Вы хотите стереть воспроизводится.

- Аппарат стирает это сообщение.
- Звучит серия гудков и аппарат продолжает воспроизводить следующее сообщение.

Стирание всех записанных сообщений

Все поступившие сообщения, кроме приветственного сообщения могут быть стерты за один раз.

1. Нажмите ERASE/CLEAR.
   - Прозвучит: "Press **ERASE** again to erase all messages" ("Нажмите **ERASE** снова для стирания всех сообщений)
2. В течение 5 секунд нажмите ERASE/CLEAR снова.
   - На дисплее базового блока будет отображаться "0 message".
   - Прозвучит длинный гудок и Вы услышите "No messages" ("Нет сообщений")

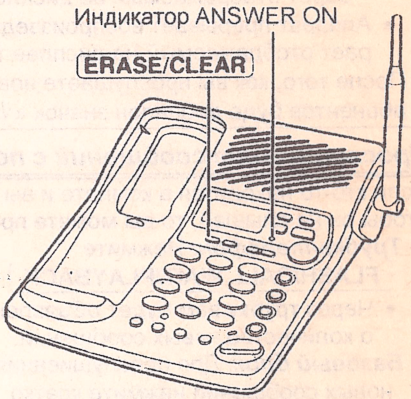

- Информация в списке звонивших абонентов стираться не будет. Для того, чтобы стереть эту информацию, обратитесь к процедуре на стр. 39.

Вызов пейджера (для KX-TC1871)

Эта функция позволяет Вам с помощью сигнала Вашего пейджера узнать что аппарат записывает новое сообщение. Тогда Вы можете прослушать это сообщение с помощью удаленного кнопочного телефона (стр. 65). Если вы пользуетесь услугой ожидания вызова (Caller ID), то телефонный номер звонящего абонента будет отображаться на вашем пейджере. Для этого сначала сохраните номер пейджера а потом включите режим вызова пейджера.

Для программирования используйте трубку-телефон вблизи базового блока и проверьте, чтобы аппарат находился в режиме ожидания.

Занесение в память номера пейджера

1. Нажмите FUNCTION/EXIT/CH.
2. Нажмите несколько раз кнопку ▲ или ▼ пока треугольный указатель (▶) не установится напротив сообщения «Program».

```
 Ringer volume
▶Program
 ▼▲          ▶=Yes
```

3. Нажмите FWD/EDIT ▶ (кнопка Yes).

```
▶Save DIRECT#
 Set flash time
 ▼▲          ▶=Yes
```

4. Нажмите несколько раз кнопку (▲) или (▼) пока не выберите «TAD program».

```
Talk switching
▶TAD program
▼▲          ▶=Yes
```

5. Нажмите кнопку **FWD/EDIT** (▶) (кнопка Yes).
   - На дисплей базового блока будут выводится опции программирования.

```
Answering
system setting.
See base unit
```

6. Нажмите кнопку «#».

Дисплей базового блока

```
Enter pager no.
```

7. Введите номер вашего оператора пейджинговой связи и дважды нажмите **REDIAL/PAUSE** дважды*. Введите код доступа, если этого требует ваш оператор пейджинговой связи и нажмите **REDIAL/PAUSE** дважды снова*.
   - Введенный вами номер будет отображаться на дисплее базового блока.
   - Если вы допустили ошибку, то нажмите **INTERCOM/CLEAR** и введите правильную цифру.
   - Вы можете ввести в общей сложности не более 44 цифр.
8. Нажмите **FWD/EDIT** (▶) (кнопка Save).
   - Прозвучит звуковой сигнал.
   - Для возврата в режим ожидания нажмите **FUNCTION/EXIT/CH**.

- Если телефонная станция, к которой подключен ваш аппарат поддерживает только импульсный режим набора, то вам необходимо нажать **TONE** между телефонным номером доступа к пейджинговой связи и **REDIAL/PAUSE** на шаге 7.

Занесение в память номера пейджера 1-800

Если вы используете номер пейджера, начинающийся с 1-800 вместе с PIN-кодом (персональным идентификационным номером), то занесите его в память следующим образом.

1. Выполните шаги с 1-го по 6-й предыдущей процедуры
2. **(1)** Введите номер вашего оператора пейджинговой связи 1-800 и дважды нажмите **REDIAL/PAUSE** трижды*.
   (2) Введите идентификационный код (PIN-код) и нажмите **REDIAL/PAUSE** дважды*.
   - Введенный вами номер будет отображаться на дисплее базового блока.
   - Если вы допустили ошибку, то нажмите **INTERCOM/CLEAR** и введите правильную цифру.
   - Вы можете ввести в общей сложности не более 44 цифр.
3. Нажмите **FWD/EDIT** (▶) (кнопка Save).
   - Прозвучит звуковой сигнал.
   - Для возврата в режим ожидания нажмите **FUNCTION/EXIT/CH**.

* Некоторые операторы пейджинговой связи требуют чтобы после телефонного номера доступа к пейджинговой связи и/или кода доступа вводилась пауза. Проконсультируйтесь с вашим оператором пейджинговой связи по поводу длительности этой паузы. Одно нажатие кнопки **REDIAL/PAUSE** позволяет вставить паузу длительностью 3,5 секунды и считается как одна цифра.

- Если телефонная станция, к которой подключен ваш аппарат поддерживает только импульсный режим набора, то вам необходимо нажать **TONE** между телефонным номером доступа к пейджинговой связи и **REDIAL/PAUSE** на шаге 7.
- Алфавитно-цифровая отправка пейджинговых сообщений не работает совместно с этой функцией.

Занесение в память домашнего телефонного номера

Если вы занесете в память ваш домашний телефонный номер, то он будет отображаться на дисплее вашего пейджера когда члены вашей семьи будут хотеть чтобы вы позвонили домой. (См. полезную информацию на стр. 63).

1. Нажмите **FUNCTION/EXIT/CH**.
2. Нажмите несколько раз кнопку ▲ или ▼ пока треугольный указатель (▶) не установится напротив сообщения «Program».

```
 Ringer volume
▶Program
▼▲          ▶=Yes
```

3. Нажмите **FWD/EDIT** ▶ (кнопка Yes).

```
▶Save DIRECT#
 Set flash time
▼▲          ▶=Yes
```

4. Нажмите несколько раз кнопку ▲ или ▼ пока не выберите «TAD program».

```
 Set dial mode
▶TAD program
▼▲          ▶=Yes
```

5. Нажмите кнопку **FWD/EDIT** ▶ (кнопка Yes).
   - На дисплей базового блока будут выводится пункты функционального меню автоответчика.

```
Answering
system setting.
See base unit
```

6. Нажмите кнопку «7».

Дисплей базовго блока

```
Enter pager no.
```

7. Введите номер вашего телефона (не более 11 цифр).
   - Введенный вами номер будет отображаться на дисплее базового блока.
   - Если вы допустили ошибку, то нажмите **INTERCOM/CLEAR** и введите правильную цифру.
8. Нажмите **FWD/EDIT** ▶ (кнопка Save).
   - Прозвучит звуковой сигнал.
   - Для возврата в режим ожидания нажмите **FUNCTION/EXIT/CH**.

- Ваш пейджер также будет отображать домашний телефонный номер если вы получите звонок из области, в которой не поддерживается услуга по идентификации звонящих абонентов или если абонент не хочет чтобы передавалась идентифицирующая его информация. Пожалуйста позвоните домой и узнайте кто посылает сообщение на ваш пейджер.

Для подтверждения сохраненного номера пейджера и домашнего телефонного номера:

1. Нажмите **FUNCTION/EXIT/CH**.
2. Нажмите несколько раз ▲ или ▼ пока треугольный указатель (▶) не установится напротив сообщения «Calling pager».
3. Нажмите **FWD/EDIT** ▶ (кнопка Yes).

4. Нажмите TALK.

- Устройство набирает пейджерный номер.
- Пейджер издает гудок, отображает ваш домашний телефонный номер и "11"*.
- Если пейджер не издает гудок или не отображает ваш домашний телефонный номер и "11", то повторно занесите в память номер пейджера и домашний телефонный номер.

Полезная информация

Члены вашей семьи могут вызвать вас по пейджеру нажав последовательно кнопки: FUNCTION/EXIT/CH ⇒ ▲ или ▼ для выбора «Calling pager» ⇒ ⇒ FWD/EDIT ▶ (кнопка Yes) ⇒ TALK.

*** Что означает "11"**

Когда ваш аппарат вызывает ваш пейджер, то сообщение "11" отображается после номера телефона на дисплее пейджера. Сообщение "11" не буде отображаться если другой телефон вызывает ваш пейджер.

Например, если ваш аппарат записал сообщение, оставленное абонентом, имеющим номер "2345678":

На вашем пейджере будет отображаться сообщение "234567811". Если вы выберите режим вызова пейджера "2" (стр. 64) и абонент не оставил никакого сообщения, то вместо "11" будет отображаться "00".

Например, если абонент, имеющий номер "2345678" звонит вам на пейджер напрямую:

На вашем пейджере будет отображаться сообщение "2345678".

Стирание пейджерного номера из памяти

Выполните шаги 1—6 процедуры на стр. 60 ⇒ INTERCOM/CLEAR ⇒ FWD/EDIT ▶ (кнопка Save) ⇒ FUNCTION/EXIT/CH.

- Режим вызова пейджера отключится при этом автоматически (OFF) (стр. 65).

Стирание домашнего телефонного номера из памяти

Выполните шаги 1—6 процедуры на стр. 62 ⇒ INTERCOM/CLEAR ⇒ FWD/EDIT ▶ (кнопка Save) ⇒ FUNCTION/EXIT/CH.

Программирование режима вызова пейджера

Если вы заключили договор на предоставление вам телефонной станцией услуг по идентификации звонящего абонента (стр. 32), то вы можете установить один из следующих режимов работы пейджера. Ваш аппарат будет сигнализировать вашему пейджеру (отправлять ему сообщение):

Recorded MSG — после того как аппарат записал входное сообщение (предустановленно производителем);
ИЛИ
Received call — каждый раз, как только аппарат будет принимать вызов, который будет сопровождаться идентификацией звонящего абонента даже если абонент не оставил своего сообщения.

Вы можете изменить установленный режим выполнив следующую процедуру.

1. Нажмите FUNCTION/EXIT/CH.
2. Нажмите несколько раз кнопку ▲ или ▼ пока треугольный указатель (▶) не установится напротив сообщения «Program».

3. Нажмите **FWD/EDIT** (▶) (кнопка Yes).

4. Нажмите несколько раз кнопку (▲) или (▼) пока не выберите «TAD program».

5. Нажмите кнопку **FWD/EDIT** (▶) (кнопка Yes).
   - На дисплей базового блока будут выводится пункты функционального меню автоответчика.

6. Нажмите кнопку «**6**».

7. Для выбора «**Received call**» нажмите кнопку «**2**»
   ИЛИ
   Для выбора «**Recorded MSG**» нажмите кнопку «**1**».

8. Нажмите **FWD/EDIT** (▶) (кнопка Save).
   - Прозвучит звуковой сигнал.
   - Для возврата в режим ожидания нажмите **FUNCTION/EXIT/CH**.

```
▶Save DIRECT#
 Set flash time
▼▲          ▶=Yes
```

```
 Set dial mode
▶TAD program
▼▲          ▶=Yes
```

```
 Answering
 system setting.
 See base unit
```

Дисплей базового блока

```
 Pager mode
:Recorded MSG
```

Дисплей базового блока

```
 Pager mode
:Recorded MSG
```

- Если вы выбрали «**Received call**» и включили функцию вызова пейджера (стр. 64), то аппарат будет вызывать пейджер даже если автоответчик отключен.
- Если вы выбрали «**Received call**», ваш аппарат не будет вызывать пейджер в том случае если поступивший вызов, сопровождающийся идентификацией звонящего абонента, не имеет номера звонящего абонента, хотя абонент и оставил сообщение.

Установка аппарата для вызова пейджера

1. Нажмите **FLASH/CALL WAIT/PLAYBACK**.
   - Через трубку вам будет объявлено о количестве новых сообщений.
2. Нажмите кнопку «**3**».
   - На дисплее базового блока появится сообщение "*PAGER*".
   - Если сообщение "*PAGER*" отсутствует на дисплее базового блока то номер пейджера не занесен в память. Занесите его после чего попытайтесь снова (стр. 60-62).
3. Для завершения нажмите **FLASH/CALL WAIT/PLAYBACK**.

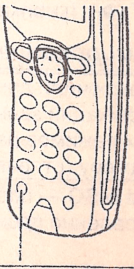

FLASH/CALL WAIT/PLAYBACK

- Для выключения режима вызова пейджера повторите шаги с 1 по 3.
- Сообщение "*PAGER*" исчезнет.
- Каждый раз при нажатии кнопки «3» на 2 шаге текущий режим будет меняться на противоположный.

Если вы не заключили договор с телефонной станцией на предоставление вам услуг по идентификации звонящего абонента, то телефонный номер абонента не будет отображаться на дисплее вашего пейджера.

- Если другое сообщение (или вызов) будут приняты до того, как аппарат сообщит о предыдущем сообщении (или вызове) на ваш пейджер, то информация об абоненте, который звонил перед этим, на пейджер передаваться не будет. Передаваться на пейджер будет только информация о последнем вызове.
- Если кто-то попытается позвонить или ответить на звонок с параллельного телефона до того, как ваш аппарат сообщит на ваш пейджер информацию о предыдущем сообщении (или вызове), то данный аппарат остановит передачу на пейджер вышеупомянутой информации.
- Если вы получили телефонный номер абонента на ваш пейджер но не можете определить кто это такой, то возможно вы получили вызов по внутренней связи (если вы подключены к мини-АТС). Пожалуйста позвоните на ваш аппарат для проверки, что это был за вызов.

Дистанционное управление автоответчиком с кнопочного тонального телефона (для KX-TC1871)

Вы можете управлять автоответчиком дистанционно с помощью кнопочного тонального телефона, находясь вне дома. Голосовое меню синтезированным голосом будет подсказывать Вам как выполнить нужную операцию. (стр. 67).

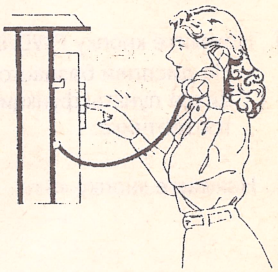

- Для того чтобы пропустить голосовое меню и перейти к операциям прямого управления см. стр. 69.

Краткий обзор операций удаленного доступа

Позвоните на ваш аппарат с кнопочноготонального телефона

↓

Во время/после воспроизведения приветственного сообщения введите Ваш код дистанционного доступа.
- Будет объявлено количество записанных сообщений.

↓

После 3 секунд начинает работать голосовое меню (с. 67).
Следуйте этому меню или введите сразу команду прямого управления (с. 69).

↓

Для прекращения этих операций повесьте трубку.
- Сообщения сохраняются.

- Данный аппарат объявит вам после воспроизведения оставшееся время для записи если его осталось меньше чем 5 минут.

Программирование дистанционного кода

Дистанционный код предотвращает несанкционированный доступ к Вашему аппарату для прослушивания сообщений. Вы можете выбрать любой **двузначный номер (00—99). Производителем установлен "11".**

Перед началом процедуры программирования убедитесь, что ваш аппарат находится в режиме ожидания.

1. Нажмите FUNCTION/EXIT/CH.
2. Нажмите несколько раз кнопку ▲ или ▼ пока треугольный указатель (▶) не установится напротив сообщения «Program».

```
 Ringer volume
▶Program
▼▲          ▶=Yes
```

3. Нажмите **FWD/EDIT** ▶ (кнопка Yes).

```
▶Save DIRECT#
 Set flash time
▼▲          ▶=Yes
```

4. Нажмите несколько раз кнопку ▲ или ▼ пока не выберите «TAD program».

```
 Set dial mode
▶TAD program
▼▲          ▶=Yes
```

5. Нажмите кнопку **FWD/EDIT** ▶ (кнопка Yes).
   - На дисплей базового блока будут выводится пункты функционального меню автоответчика.

```
Answering
system setting.
See base unit
```

6. Нажмите кнопку «1».

Дисплей базовго блока

```
Remote code
           :11
```

7. Введите дистанционный код состоящий из двух цифр (00-99).
8. Нажмите **FWD/EDIT** ▶ (кнопка Save).
   - Прозвучит звуковой сигнал.
   - Для возврата в режим ожидания нажмите FUNCTION/EXIT/CH.

- Если во время программирования прозвучит 6 гудков, то это означает, что была нажата неверная клавиша. Введите правильную цифру.

Проверка дистанционного кода

Повторите шаги вышеприведенной процедуры с 1-го по 6-й.

- Текущий дистанционный код отобразится на дисплее базового блока. Когда закончите, нажмите FUNCTION/EXIT/CH.

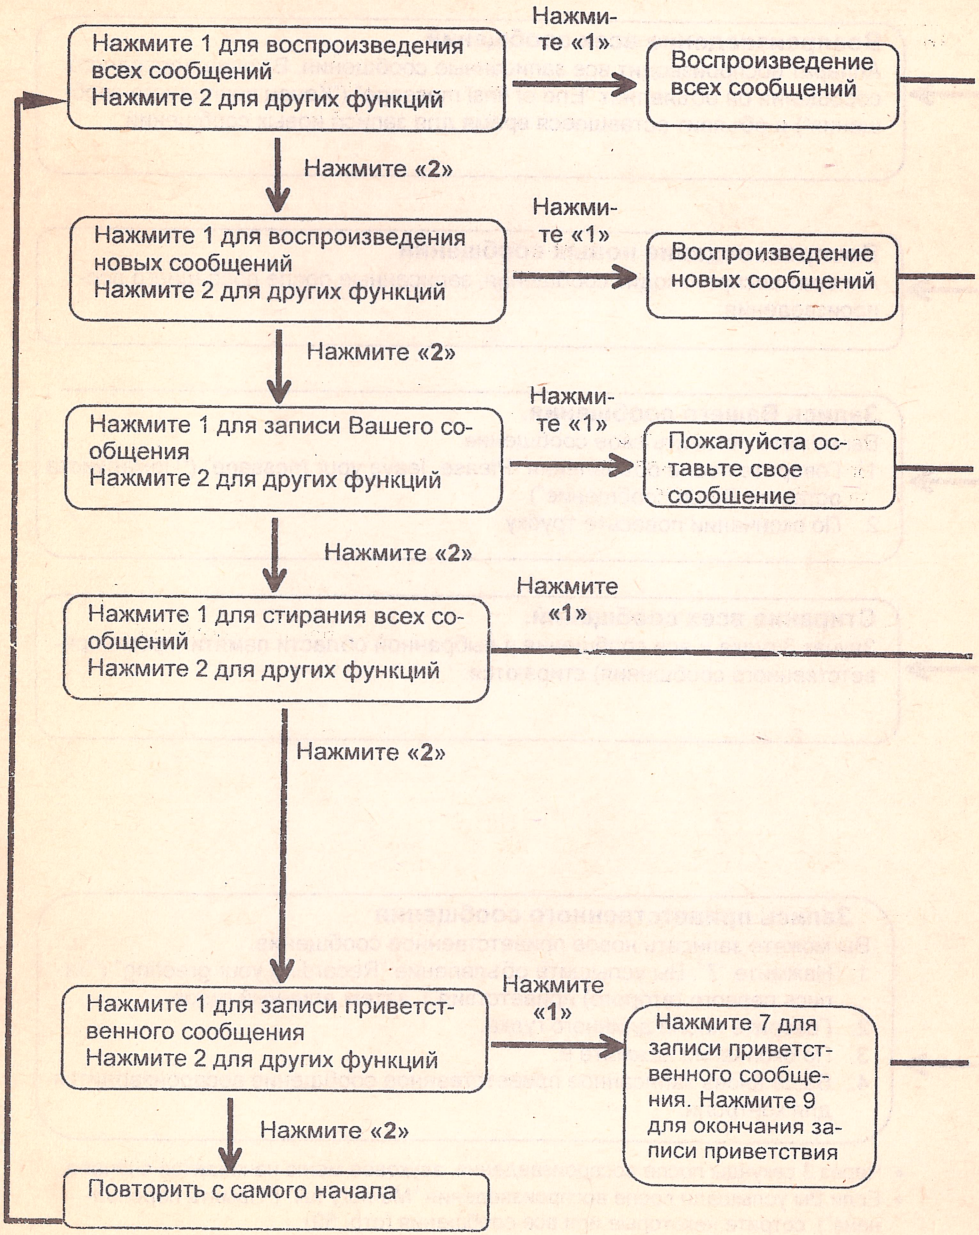
Нажмите 1 для воспроизведения всех сообщений
Нажмите 2 для других функций
Нажмите «1»
Воспроизведение всех сообщений
Нажмите «2»
Нажмите 1 для воспроизведения новых сообщений
Нажмите 2 для других функций
Нажмите «1»
Воспроизведение новых сообщений
Нажмите «2»
Нажмите 1 для записи Вашего сообщения
Нажмите 2 для других функций
Нажмите «1»
Пожалуйста оставьте свое сообщение
Нажмите «2»
Нажмите 1 для стирания всех сообщений
Нажмите 2 для других функций
Нажмите «1»
Нажмите «2»
Нажмите 1 для записи приветственного сообщения
Нажмите 2 для других функций
Нажмите «1»
Нажмите 7 для записи приветственного сообщения. Нажмите 9 для окончания записи приветствия
Нажмите «2»
Повторить с самого начала

Воспроизведение всех сообщений
Аппарат воспроизводит все записанные сообщения. В конце последнего сообщения он объявляет “End of finsl message” (“Конец последнего сообщения”) и объявит оставшееся время для записи новых сообщений

Воспроизведение новых сообщений
Аппарат воспроизводит сообщения, записанные после последнего воспроизведения.

Запись Вашего сообщения.
Вы можете оставить свое сообщение.
1. Говорите после объявления “Please, leave your message” (“Пожалуйста оставьте Ваше сообщение”)
2. По окончании повесьте трубку

Стирание всех сообщений.
Звучат 3 гудка и все сообщения в выбранной области памяти (кроме приветственного сообщения) стираются.

Запись приветственного сообщения
Вы можете записать новое приветственное сообщение.
1. Нажмите “7”. Вы услышите объявление “Recording your greeting” (“Запись первого (второго) приветствия”), затем длинный гудок.
2. Говорите после длинного гудка.
3. По окончании нажмите 9.
4. Ваше вновь записанное приветственное сообщение воспроизводится для контроля.

- Через 3 секунды после воспроизведения, звуковое меню начинается сначала.
- Если Вы услышали после воспроизведения “Memory full” (“Память переполнена”), сотрите некоторые или все сообщения (стр. 59).

Перечень операций прямого дистанционного доступа

Если Вы уже набрали дистанционный код, вы можете управлять также Вашим аппаратом напрямую, минуя голосовое меню. Для прекращения операций удаленного доступа повесьте трубку в любое время.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НОВЫХ СООБЩЕНИЙ	4	• Воспроизводятся только новые сообщения.
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВСЕХ СООБЩЕНИЙ	5	• Воспроизводятся все сообщения.
ПОВТОРИТЬ (во время воспроизведения)	1	• Текущее сообщение повторяется сначала
ПРОПУСТИТЬ (во время воспроизведения)	2	• Текущее сообщение не воспроизводится. Воспроизведение начинается со следующего сообщения
ОСТАНОВИТЬ (во время воспроизведения)	9	• Воспроизведение временно приостанавливается. Нажмите “9” для продолжения воспроизведения в течение 15 секунд или начнется звуковое меню.
ЗАПИСЬ ПРИВЕТСТВЕННОГО СООБЩЕНИЯ	7	• Звучит длинный сигнал.
	ЗАПИСЬ	• Говорите сразу после длинного сигнала.
	9	• Запись прекращается. • Воспроизводится вновь записанное приветственное сообщение.
СТИРАНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО СООБЩЕНИЯ (во время воспроизведения)	* 4	• Стирается текущее сообщение. • Звучит короткий гудок. Начинает воспроизводится следующее сообщение.
СТИРАНИЕ ВСЕХ СООБЩЕНИЙ	* 5	• Все записанные сообщения стираются. • Звучит длинный гудок, а также объявление “No message” (“Нет сообщений”) .

ВКЛЮЧЕНИЕ/ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ ВЫЗОВА ПЕЙДЖЕРА	3	• При каждом нажатии “3” режим этой функции переключается в противоположный. • Звучит 2 гудка и объявляется “on/off” (включен/выключен) • Если Вы услышали 6 гудков, это означает что номер пейджера не занесен в память и режим вызова пейджера не включился.
ВЫКЛЮЧЕНИЕ АВТООТВЕТЧИКА	0	• Автоответчик отключается.

Включение автоответчика

Вызовите Ваш аппарат и подождите пока аппарат прозвонит 15 раз.

- Аппарат отвечает. Воспроизводится приветственное сообщение.
- Автоответчик будет включен. Повесьте трубку или наберите дистанционный код для других операций.
- Когда автоответчик включен, но вы используете телефон с импульсным набором, то вы не сможете ввести дистанционный телефон для других операций.

Пропуск приветственного сообщения

Любой абонент может оставить свое сообщение не прослушивая приветствие.

После вызова аппарата, нажмите кнопку [*] во время воспроизведения приветственного сообщения.

- Аппарат пропускает оставшуюся часть приветственного сообщения и начинает запись поступающего сообщения после длинного гудка.

Дистанционное управление автоответчиком посредством трубки-телефона (для KX-TC1871)

Вы можете управлять автоответчиком дистанционно с помощью трубки-телефона. Объявление о количестве записанных сообщений и сами записанные сообщения можно будет прослушать только через трубку-телефон.

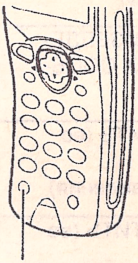

FLASH/CALL WAIT/PLAYBACK

Краткий обзор операций

Нажмите FLASH/CALL WAIT/PLAYBACK.
- Объявляется количество записанных новых сообщений/
- На дисплее трубки-телефона отображается «Remote operation».

↓

Нажмите кнопку соответствующей команды (см. на стр. 72)
- Если Вы не ввели никакой команды, то стартует голосовое меню.
- После голосового меню начнется воспроизведение всех сообщений.

↓

Для прекращения этих операций нажмите FLASH/CALL WAIT/PLAYBACK.
- Сообщения сохраняются.

- Данный аппарат объявит вам после воспроизведения оставшееся время для записи если его осталось меньше чем 5 минут.
- Если Вы услышали "Memory full" ("Память переполнена"), сотрите несколько или все сообщения (стр. 59).
- Если во время выполнения операции дистанционного управления с трубки-телефона аппарат начал звонить, то нажмите кнопку TALK для ответа на внешний вызов. Операция дистанционного управления будет прервана.

Голосовое меню

Если Вы не ввели никаких команд после нажатия FLASH/CALL WAIT/PLAYBACK, то аппарат начнет воспроизведение следующего голосового меню.
"Press 4 to playback new messages; Press 5 to playback all messages". ("Нажмите 4 для воспроизведения новых сообщений. Нажмите 5 для воспроизведения всех сообщений")
Даже после активизации голосового меню вы можете ввести команды прямого доступа

Список операций дистанционного доступа с трубки-телефона

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НОВЫХ СООБЩЕНИЙ	4	• Воспроизводятся только новые сообщения.
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВСЕХ СООБЩЕНИЙ	5	• Воспроизводятся все сообщения.
ПОВТОРИТЬ (во время воспроизведения)	1	• Текущее сообщение повторяется сначала
ПРОПУСТИТЬ (во время воспроизведения)	2	• Текущее сообщение не воспроизводится. Воспроизведение начинается со следующего сообщения
ОСТАНОВИТЬ (во время воспроизведения)	9	• Воспроизведение временно приостанавливается. Нажмите "9" для продолжения воспроизведения в течение 15 секунд или активизируется голосовое меню (стр. 67).
СТИРАНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО СООБЩЕНИЯ (во время воспроизведения)	* 4	• Стирается текущее сообщение. • Звучит короткий гудок. Начинает воспроизводится следующее сообщение.
СТИРАНИЕ ВСЕХ СООБЩЕНИЙ	* 5	• Все записанные сообщения стираются. • Звучит длинный гудок а за ним объявление "No message" ("Нет сообщений").
ВКЛЮЧЕНИЕ/ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ ВЫЗОВА ПЕЙДЖЕРА	3	• При каждом нажатии «3» режим этой функции переключается в противоположный «on/off». • Если Вы не запрограммировали номера пейджинговой связи, то на дисплее базово блока не появится сообщение «*PAGER*» и данная функция не включится.
ВЫКЛЮЧЕНИЕ АВТООТВЕТЧИКА	0	• Звучит сообщение «Answer off» и функция автоответчика отключается.
ВКЛЮЧЕНИЕ АВТООТВЕТЧИКА	8	• Звучит сообщение «Answer on» и функция автоответчика включается.

Крепление аппарата на стене

Данный аппарат может быть закреплен на стене.

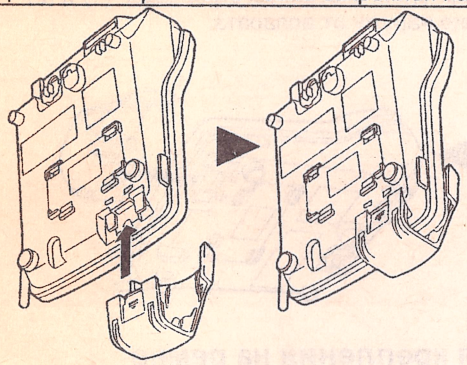

1. Установите держатель трубки, как показано на рисунке.

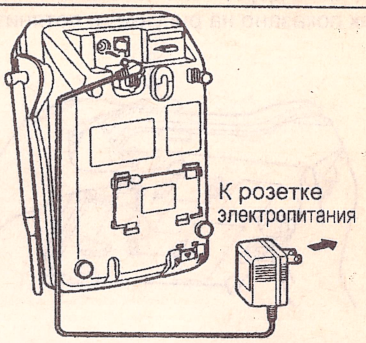

2. Подсоедините адаптер переменного тока.

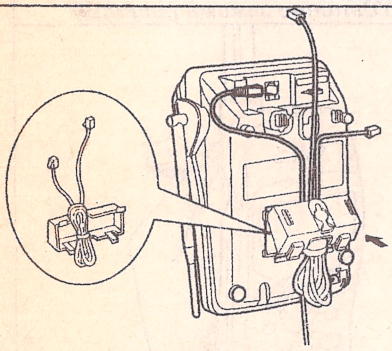

3. Заправьте телефонный шнур во внутрь адаптера для крепления на стене и надавите в направлении, показанном стрелкой.

- Слово “UP” должно быть вверху.

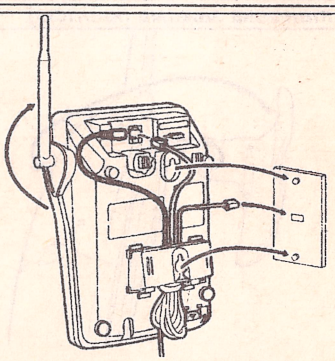

4. Подсоедините телефонный шнур. Установите аппарат отверстиями на выступающие винты и плавно опустите вниз.

- Поднимите антенну.

5. Для зарядки аккумулятора установите трубку-телефон в предназначенный для нее держатель как показано на рисунке.

- Будет гореть индикатор **IN USE/CHARGE**.

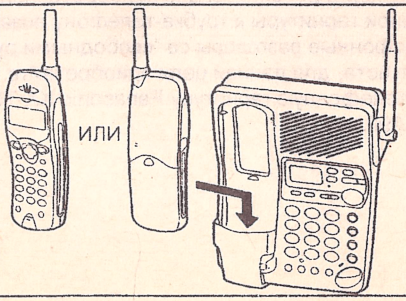

Как снять с аппарата держатель трубки

Сожмите держатель пальцами в направлении, указанном стрелками (1) и (2) (как показано на рисунке) и потяните его наружу от аппарата.

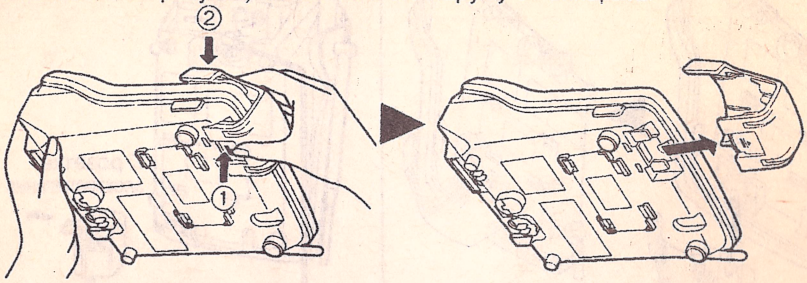

Использование зажима для крепления на ремне

Вы можете носить трубку-телефон, закрепив ее на ремне или на кармане с помощью специального зажима (клипсы), имеющегося в комплекте.

Установка зажима (клипсы)	*Удаление зажима (клипсы)*
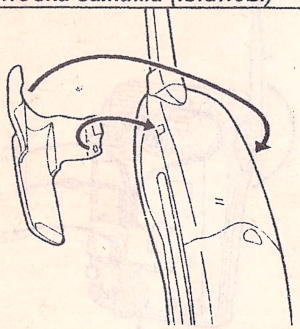	

Использование микротелефонной гарнитуры, приобретаемой дополнительно

Подключение дополнительно приобретенной микротелефонной гарнитуры к трубке-телефону позволяет вести телефонные разговоры со "свободными руками". Пожалуйста, для данной цели приобретайте только микротелефонную гарнитуру Panasonic KX-TCA87 или KX-TCA90.

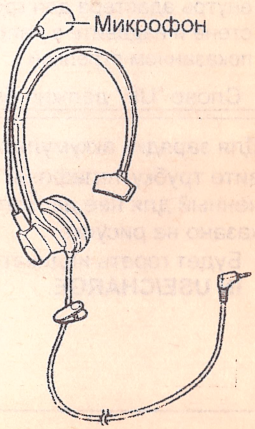

Использование микротелефонной гарнитуры совместно с трубкой

Откройте крышку, закрывающую гнездо для подключения микротелефонной гарнитуры. После этого подключите микротелефонную гарнитуру к трубке-телефону как показано на рисунке.

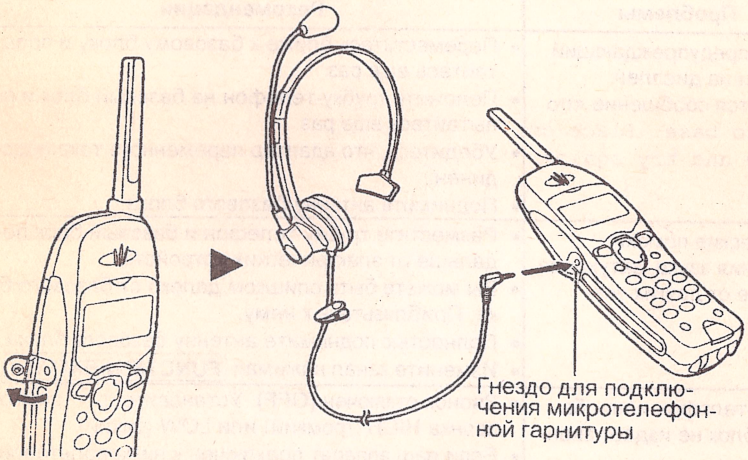

Как одеть микротелефонную гарнитуру

1. Наденьте микротелефонную гарнитуру на голову и зафиксируйте ее с помощью зажима в желаемом положении.
2. Отрегулируйте положение микрофона таким образом, чтобы было удобно им пользоваться.

Перед тем как обратится за помощью

Радиотелефон

Проблемы	Рекомендации
Звучит предупреждающий сигнал и на дисплей выводится сообщение «No link to base. Place on cradle and try again».	• Переместитесь ближе к базовому блоку и попытайтесь еще раз. • Положите трубку-телефон на базовый блок и попытайтесь еще раз. • Убедитесь, что адаптер переменного тока подсоединен. • Поднимите антенну базового блока.
Статические помехи, колебания звука, затухание. Влияние от других устройств.	• Разместите трубку-телефон и базовый блок подальше от электрических устройств. • Вы можете быть слишком далеко от базового блока. Приблизьтесь к нему. • Полностью поднимите антенну базового блока. • Измените канал нажимая FUNCTION/EXIT/CH.
Трубка-телефон и/или базовый блок не издает звонков.	• Звонок отключен (OFF). Установите для громкость звонка HIGH (громкий) или LOW (тихий). • Если ваш аппарат подключен к низковольтовой системе, такой как мини-АТС, то аппарат может не издавать гудков. Для ликвидации этой проблемы установите режим линии «B».
Дисплей трубки-телефона не подает "признаков жизни".	• Трубка-телефон находится в режиме ожидания (стр. 16). Нажмите кнопку ▲, ▼, BACK ◀ или FWD/EDIT ▶ для того, чтобы ее активировать.
Дисплей трубки-телефона не подает "признаков жизни" даже после нажатия ▲, ▼, BACK ◀ или FWD/EDIT ▶.	• Полностью зарядите аккумуляторную батарею (стр. 15).
Вы не можете сохранить телефонный номер в электронный справочник.	• Вы не можете занести имя или телефонный номер в электронный справочник когда устройство находится в режиме разговора с внешним абонентом или в режиме внутренней связи. • Во время программирования не делайте паузу более 60 секунд.
При программировании или поиске, аппарат начинает звонить и прекращает процедуру программирования/ поиска.	• Вы можете ответить на звонок, нажав TALK или DIGITAL SP-PHONE. Начните прерванную процедуру сначала после завершения разговора.

Проблемы	Рекомендации
Аппарат не выводит на дисплей имя/ телефонный номер звонящего абонента.	• Вам необходимо заключить договор с вашей телефонной станцией на предоставление вам услуги по идентификации звонящего абонента (Caller ID). • Другое телефонное оборудование может влиять на ваш аппарат. Прекратите разговор и попытайтесь снова. • Другие электрические приборы подключены к той же стенной розетке, что и ваш телефон и могут влиять на отображение информации о звонящем абоненте. Так же это может произойти из-за шумов на телефонной линии.
Дисплей переключается в режим ожидания во время просмотра списка звонивших абонентов.	• Не делайте паузы длиннее 60 сек. • Была нажата кнопка TALK.
При поступлении второго вызова во время разговора аппарат не отображает имя звонящего абонента или его телефонный номер.	• Неправильно запрограммирован режим линии (стр. 17)
Вы не можете вызвать трубку-телефон с базового блока.	• Трубка-телефон находится слишком далеко от базового блока. • Трубка-телефон используется в данный момент для ответа на внешний звонок или находится в режиме поиска. Дождитесь, пока погаснет индикатор IN USE/CHARGE.
Не набирается автоматически повторно последний набранный номер используя кнопку «**REDIAL**» или «**REDIAL/PAUSE**».	• Последний набранный номер состоит из более чем 32 цифр и поэтому не может быть автоматически набран. • Не может быть автоматически повторно набран номер доступа набранный после нажатия кнопки **TONE**. • Кнопка «**REDIAL/PAUSE**» имеет двойное назначение — как для повторного набора, та и для ввода паузы в набираемый номер. Если вы нажмете ее до начала набора, то будет набираться последний набранный номер. Если же вы ее нажмете во время набора номера, то ее нажатие приведет к вставке паузы между соответствующими цифрами набираемого номера.
Вы не можете разговаривать с абонентом используя микротелефонную гарнитуру.	• Убедитесь, что микротелефонная гарнитура надежно подключена к гнезду в трубке-телефоне. Для разговора с абонентом в обычном режиме, отсоедините ее.

Автоответчик (для KX-TC1871)

Проблемы	Рекомендации
Автоответчик включен, но не записано ни одного сообщения.	• Время записи установлено в "greeting only" ("только приветствие"). Установите в "3 minutes" ("3 мин.") или "1 minute" ("1 мин."). • Память переполнена. Сотрите несколько или все сообщения.
Я не могу прослушать записанные сообщения	• Убедитесь, что аппарат находится в режиме ожидания.
На дисплее мигает "Message full", быстро мигает индикатор ANSWER ON и входные сообщения не записываются.	• Память переполнена. Сотрите несколько или все сообщения (стр. 59).
Автоответчик не управляется с помощью кнопок базового блока.	• Пользователь трубки-телефона управляет автоответчиком или ведет разговор. Подождите, пока погаснет индикатор IN USE/CHARGE.
Я не могу управлять автоответчиком с трубки-телефона.	• Кто-то другой управляет автоответчиком. Подождите немного. • Вы находитесь слишком далеко от базового блока. Приблизьтесь к нему. • Ваш аппарат записывает входное сообщения. Для ответа на поступивший вызов нажмите TALK.
При нажатии кнопок удаленного кнопочного телефона автоответчик не реагирует.	• Убедитесь, что вы правильно набрали код дистанционного доступа. • Автоответчик может не реагировать, если используемый телефон формирует тональные посылки слишком короткие для активизации аппарата. Нажимайте кнопки сильнее и дольше. • Автоответчик выключен. Включите его (стр. 70).
При записи приветственного сообщения аппарат начинает звонить и запись прекращается.	• Для ответа на поступивший внешний вызов вы можете нажать DIGITAL SP-PHONE или TALK. Начните процедуру сначала после завершения разговора.
Во время воспроизведения сообщений, аппарат начал звонить и прекратил воспроизведение.	• Для ответа на поступивший внешний вызов вы можете нажать DIGITAL SP-PHONE на базовом блоке или на трубке-телефоне TALK. Для возобновления воспроизведения нажмите кнопку NEW MESSAGE после того, как повесите трубку.
Аппарат не посылает сообщения вашему пейджеру.	• Неправильно запрограммирован режим линии (стр. 17)

Проблемы общего характера

Проблемы	Рекомендации
Аппарат не работает.	• Проверьте, правильно ли установлен аппарат. • Зарядите полностью аккумуляторную батарею. • Очистите контакты для заряда и зарядите снова (стр. 15—16). • Положите трубку телефон на базовый блок и отсоедините адаптер переменного тока для инициализации. Подключите его и попытайтесь снова. • Замените батарею трубки-телефона в течение 3 минут во избежание потери содержимого памяти. Потом попытайтесь снова. • Переустановите аккумуляторную батарею и вставьте трубку в предназначенную для нее нишу на базовом блоке. Попытайтесь снова.
Исчезла предварительно запрограммированная информация.	• Если произошло отключение внешнего источника питания, то запрограммированная ранее информация будет стерта. Перепрограммируйте ее снова.
Вы не можете запрограммировать такие параметры как текущее ее время, а так же другие.	• Вы не можете выполнять операции программирования если устройство отвечает на вызов, находится в режиме внутренней связи, режиме просмотра списка звонивших абонентов или электронного справочника или при использовании автоответчика (для KX-TC1871). • Подойдите ближе к базовому блоку. • Не делайте во время программирования паузы длиннее 60 секунд. • Возможно после того, как вы взяли трубку-телефон, была случайно нажата кнопка ▲, ▼, **BACK** ◀ или **FWD/EDIT** ▶. Нажмите **FUNCTION/EXIT/CH** и попытайтесь снова.
На дисплей трубки выводится сообщение "Recharge battery", мигает значок [▮] или аппарат издает перемежающийся сигнал.	• Зарядите полностью аккумуляторную батарею (с. 15).
Вы полностью зарядили батарею, но на дисплей выводится сообщение "Recharge battery" и/или мигает значок [▮].	• Очистите контакты заряда и зарядите еще раз (стр. 15—16). • Замените аккумулятор на новый (стр. 13).
Индикатор **IN USE/CHARGE** никогда не гаснет при подзарядке.	• Это нормально.

Правила безопасности

При эксплуатации данного устройства, всегда необходимо следовать основным предостережениям по безопасности, приведенным ниже, для снижения риска возгорания, электрического замыкания или поражения током.

1. Прочитайте и уясните все инструкции.
2. Следуйте всем предупреждениям и инструкциям, нанесенным на корпус данного устройства.
3. Отсоединяйте данное устройство перед очисткой от розетки питания. Не используйте жидкие или аэрозольные очистители. Для очистки используйте влажную ткань.
4. Не используйте данное устройство около воды, например, около ванн, моек, кухонных раковин и т.п.
5. Тщательно устанавливайте данное устройство на стабильную поверхность. Падение устройства может привести к серьезному повреждению.
6. Не закрывайте прорези отверстия в корпусе устройства, т.к. они предназначены для вентиляции и защиты от перегрева. Никогда не ставьте устройство около радиаторов отопления, в местах, где невозможно обеспечить достаточную вентиляцию.
7. Используйте только тот источник питания, что маркирован на корпусе устройства. Если вы не уверены в типе питания у вас дома, обратитесь к дилеру или в местную компанию электроснабжения.
8. Не ставьте предметы на кабель питания. Устанавливайте устройство там, где никто не может наступить на кабель.
9. Не перегружайте розетки питания и удлинительные кабели, т.к. это может привести к риску пожара или поражения током.
10. Никогда не заталкивайте никакие предметы внутрь устройства через отверстия в корпусе, т.к. это может привести к риску возгорания или поражения током. Никогда не проливайте никакие жидкости на устройство.
11. Для снижения риска поражения током, не разбирайте сами данное устройство, а обратитесь и квалифицированному мастеру, когда потребуется обслуживание и ремонт. Открывание корпуса может привести вас к попаданию под опасное напряжение или другому риску. Неправильная сборка может привести и поражению током при последующей эксплуатации устройства.
12. Отсоедините данное устройство от розетки питания, и обратитесь к квалифицированному мастеру при следующих случаях:
    A. Когда повреждены или обгорели кабель или вилка подачи питания.
    B. Если в устройство попала жидкость.
    C. Если устройство было подвержено воздействию дождя или воды.
    D. Если устройство не работает нормально при следовании инструкциям руководствам по эксплуатации. Произведите регулировку только с помощью элементов управления, указанных в инструкции по эксплуатации. Неправильная регулировка может привести к необходимости более широкого вмешательства квалифицированного мастера.
    E. Если устройство было уронено или повреждено.
    F. Если наблюдаются явные изменения технических характеристик устройства.
13. Во время грозы избегайте использовать любой телефонный аппарат, кроме радиотелефона, потому что существует определенный риск поражения электрическим током вызванным ударом молнии.
14. Не используйте данное устройство для сообщения об утечке газа в месте утечки.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Для снижения риска возгорания или поражения током, прочитайте и следуйте приведенным ниже инструкциям.

1. Используйте только указанные аккумуляторные батареи.
2. Не бросайте батарею (батареи) в огонь. Элемент может взорваться. Выбрасывайте батареи в соответствии с местным законодательством.

Чп "Кармалита"

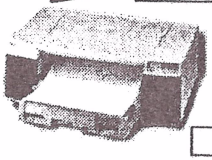

- ✓Оргтехника и расходные материалы
- ✓Канцелярия
- ✓Сервисное обслуживание
- ✓Доставка

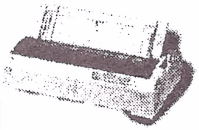

hp

Canon

ул. Выборгская 59/67, *тел. 457-88-04, 455-54-29*
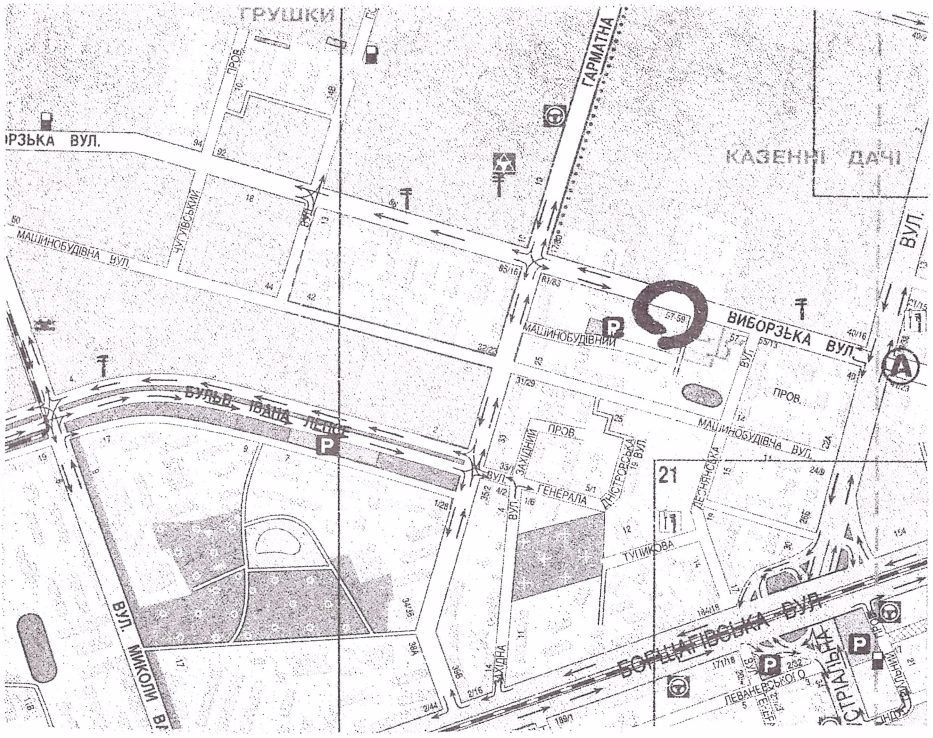
e-mail karman@i.kiev.ua